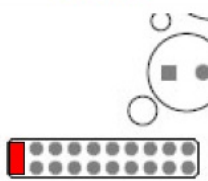
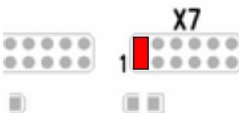
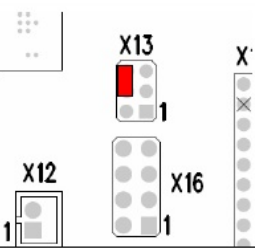
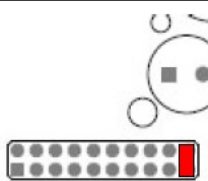
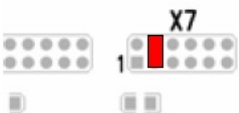
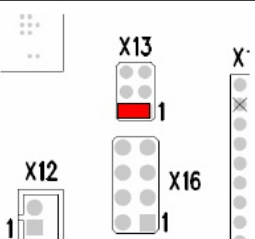



2N® Helios IP se resetuje do továrního nastavení po přerušení napájení.

- Odšroubujte přední kryt z vrátníku 2N® Helios IP a zkontrolujte, zda-li nemáte jumpery v pozici pro resetování vrátníku do výchozího nastavení, jako je tomu na obrázku níže. Jumpery musí být v pozici pro běžný provoz!

Poznámka: jumper určený pro resetování vrátníku do výchozího nastavení závisí na verzi základní desky!

Běžný provoz	Výchozí nastavení	Konektor displeje X6 deska verze 530v2	Konektor displeje X7 deska verze 535v1, 535v2	Konektor X13 deska verze 535v5
✓				
	✓			

- Pokud máte 2N® Helios IP Vario s displejem, zkontrolujte, zda přepínač v jeho pravém spodním rohu je v pozici "Normal".

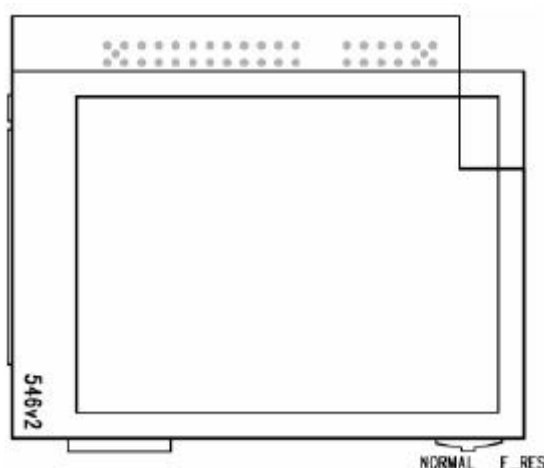

- Pro více informací týkajících se nastavení jumperů a verzí desek ve vrátnících si prosím přečtěte instalační manuál k danému 2N® Helios IP vrátníku.
- Pokud jste zjistili, že jumper byl v pozici "Normal" a přesto se vrátník samovolně restartuje, potom

udělejte hardwarový reset tak, jak je popsáno výše a následně jumpery opět vraťte do "normální" pozice!

- Jestliže Vám předešlé kroky nepomohly vyřešit Váš problém, kontaktujte svého lokálního 2N distributora či přímo technickou podporu 2N na <https://support.2n.cz/>

Další informace:

Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)