


# Nastavení SMS při nevyzvednutí na 2N® BRI Lite a 2N® BRI Enterprise

## 1. Definice textu SMS a doby pro vyzvánění

První podmínkou pro odeslání SMS zprávy při nevyzvednutí je definice textu samotné zprávy (červený box) a minimální doby, po kterou musí být volaná stanice vyzváněna (modrý box). Tato doba se začíná počítat od okamžiku přijetí zprávy ALERTING.

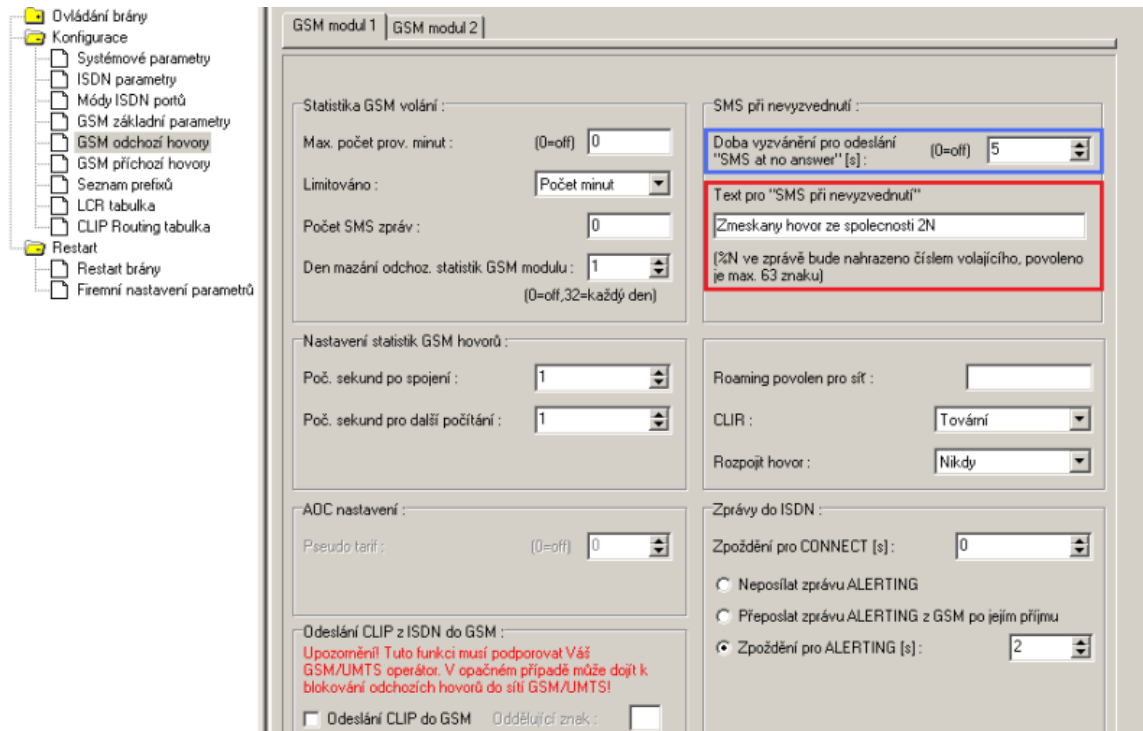

The screenshot shows the configuration interface for GSM modules. The left sidebar lists various configuration categories, including 'Konfigurace' and 'Restart'. The main window is titled 'GSM modul 1 | GSM modul 2'. The 'SMS při nevyzvednutí' section is highlighted. It contains the following fields:

- Statistika GSM volání :**
  - Max. počet prov. minut : (0=off) 0
  - Limitováno : Počet minut
  - Počet SMS zpráv : 0
  - Den mazání odchoz. statistik GSM modulu : 1 (0=off, 32=každý den)
- Nastavení statistik GSM hovorů :**
  - Poč. sekund po spojení : 1
  - Poč. sekund pro další počítání : 1
- AOC nastavení :**
  - Pseudo tarif : (0=off) 0
- Odeslání CLIP z ISDN do GSM :**
  - Odeslání CLIP do GSM Oddělovací znak :
- SMS při nevyzvednutí :**
  - Doba vyzvánění pro odeslání "SMS at no answer" [s] : (0=off) 5
  - Text pro "SMS při nevyzvednutí" : Zmeskany hovor ze společnosti 2N
  - [%N ve zprávě bude nahrazeno číslem volajícího, povoleno je max. 63 znaků]
- Roaming povolen pro síť :**
- CLIR :** Tovární
- Rozpojit hovor :** Nikdy
- Zprávy do ISDN :**
  - Zpoždění pro CONNECT [s] : 0
  - Neposílat zprávu ALERTING
  - Přeposlat zprávu ALERTING z GSM po jejím příjmu
  - Zpoždění pro ALERTING [s] : 2

## 2. Identifikace volajícího

V příchozí SETUP zprávě od PbX/ISDN telefonu musí být obsaženo číslo volajícího (SETUP nesmí mít prázdný parametr CGN).

Další informace:

2N® BRI Lite (oficiální stránky 2N)

2N® BRI Enterprise (oficiální stránky 2N)