

2N StarPoint **ATEUS[®] - NETSTAR**

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nového telefonního přístroje 2N StarPoint 500 pro systém ATEUS[®] – NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás prosíme, abyste si dříve, než začnete telefon používat, pečlivě přečetli tento návod k použití. Budete-li jej používat podle tohoto návodu, umožní Vám nejenom dobře komunikovat, ale i ušetřit Váš čas a peníze.



2N NETSTAR

Návod je určen pro všechny typy telefonních přístrojů řady 2N StarPoint 500. Základní obsluha je u všech modelů stejná a případné rozdíly jsou jednotlivě popsány. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na prodejní organizaci, případně přímo na výrobce.

Obsah

1	První seznámení	4
1.1	Obsah balení	4
1.2	Uvedení do provozu	5
1.3	Příslušenství	6
1.4	Popis přístroje	6
2	Základní ovládání	10
2.1	Odchozí volání	11
2.2	Příchozí volání	12
2.3	Během hovoru	13
2.4	Hlavní menu	14
3	Chci	16
3.1	Nastavit programovatelná tlačítka	16
3.2	Reagovat na zmeškaná volání	16
3.3	Telefonovat na dříve volané číslo	17
3.4	Telefonovat na číslo, které mi dříve volalo	17
3.5	Odmítnout příchozí hovor	17
3.6	Ztlumit vyzvánění	17
3.7	Aby mne druhý účastník neslyšel – dočasně vypnout mikrofon	18
3.8	Přepojit hovor	19
4	Funkce telefonu	20
4.1	Seznamy hovorů	21
4.2	Seznam zmeškaných hovorů	22
4.3	Seznam příchozích hovorů	22
4.4	Seznam odchozích hovorů	22
4.5	Telefonní seznam	23
4.6	Intercom	24
4.7	Zobrazení verze systému	24
5	Nastavení telefonu	25
5.1	Změna jazyka	26
5.2	Nastavení hlasitosti telefonu	27
5.3	Nastavení programovatelných tlačítek	28
5.4	Nastavení vyzváněcí melodie	29
5.5	Nastavení formátu času (12/24h)	30
5.6	Nastavení kontrastu displeje	31
5.7	Další nastavení telefonu	31
6	Zprávy	32
7	Profily	32
8	Slovníček pojmů	33
9	Rejstřík	34
10	Důležitá upozornění	37

1 První seznámení

Telefonní přístroje 2N StarPoint 500 jsou digitální systémové telefony určené pro systém ATEUS[®] – NETSTAR. Telefony (s výjimkou 2N StarPoint 500 Entry) jsou vybaveny dvouřádkovým displejem, programovatelnými tlačítky, funkcí hlasitého telefonování (handsfree) a možností doplnění o další příslušenství. Telefony jsou dodávány v šedém (arctic) nebo černém (antracit) provedení.

Typy telefonů řady 2N StarPoint 500:



2N StarPoint 500 Entry



2N StarPoint 500 Economy, Standard



2N StarPoint 500 Advance

Telefon do provozu – 2N StarPoint 500 Entry: jednoduchý digitální telefon bez displeje, s 8 programovatelnými tlačítky, hlasité telefonování formou příposlechu (přístroj není vybaven mikrofonem pro hlasité telefonování).

Referentský telefon – 2N StarPoint 500 Economy, Standard: základní typ digitálního systémového telefonu s dvouřádkovým displejem a 12 programovatelnými tlačítky. Model Economy má hlasité telefonování formou příposlechu (přístroj není vybaven mikrofonem pro hlasité telefonování), model Standard má obousměrné hlasité telefonování (je vybaven reproduktorem i mikrofonem pro hlasité telefonování). Model Economy není vybaven rozhraními pro připojení dalšího příslušenství (např. tlačítkových modulů).

Manažerský telefon – 2N StarPoint 500 Advance: nejvyšší model řady 2N StarPoint 500. Telefon je vybaven dvouřádkovým podsvětleným displejem, 19 programovatelnými tlačítky a rozhraním pro připojení přídatných modulů. K telefonu lze navíc připojit náhlavní soupravu. Hlasité telefonování je obousměrné (přístroj je vybaven reproduktorem i mikrofonem pro hlasité telefonování).


1.1 Obsah balení

Součástí balení telefonu je:

- telefonní přístroj
- kabel pro připojení k telefonní zásuvce
- uživatelský manuál a záruční list
- šablony pro popisky tlačítek

1.2 Uvedení do provozu

- Vybalte telefonní přístroj
- Krouceným kabelem připojte mikrotelefon k telefonnímu přístroji (zespodu – viz obrázek)
- Dodaným kabelem připojte telefonní přístroj k telefonní zásuvce. *Upozornění: telefonní přístroj 2N StarPoint 500 lze připojit pouze do tomu určené zásuvky.*

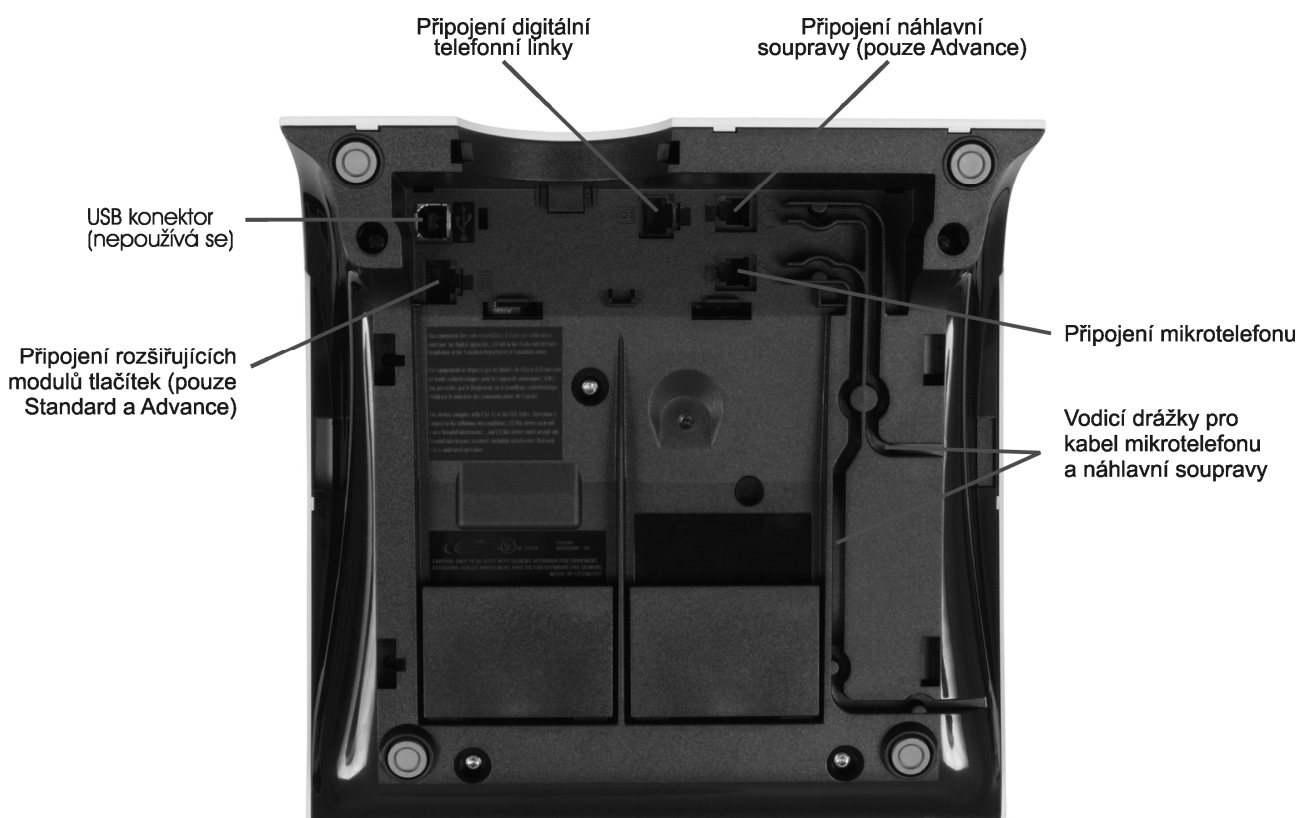

Popisky tlačítek


- Pro automatické vytvoření popisků využijte systém *ATEUS[®] – NETSTAR Assistant*: na obrazovce s nastavením tlačítek klikněte na tlačítko „Připravit k tisku“. Po kliknutí na tlačítko bude automaticky vytvořena vyplněná šablona ve formátu PDF.
- Pro vytvoření popisků k nastaveným programovatelným tlačítkům také můžete využít nevyplněnou šablonu, která je součástí balení telefonu.

Více informací o nastavování tlačítek naleznete v kapitole *Nastavení telefonu*.


1.3 Příslušenství

Ke zvýšení uživatelského komfortu je možné telefony 2N StarPoint 500 rozšířit o další příslušenství, jako např. doplňkové moduly tlačítek, náhlavní soupravy, apod. Rozšiřující příslušenství telefonu se připojuje zespodu telefonního přístroje.

Pro rozšíření počtu tlačítek lze telefony 2N StarPoint 500 Standard a Advance doplnit o konzoli sekretářky (tlačítkový KEY modul) či konzoli spojovatelky (tlačítkový BLF modul). Tyto konzole lze také zapojit do série a získat tak velký počet dalších tlačítek. Veškerá tlačítka na konzolách lze nastavovat stejně jako programovatelná tlačítka telefonu.

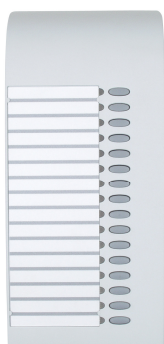

Konzole asistentky (KEY modul):

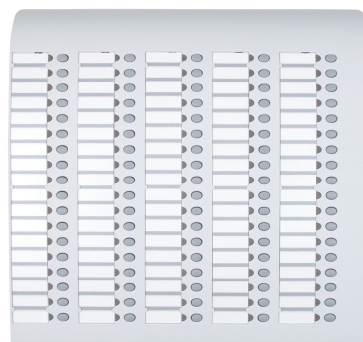


Konzole spojovatelky (BLF modul)






Připojení tlačítkové konzole k telefonu (viz následující obrázek):

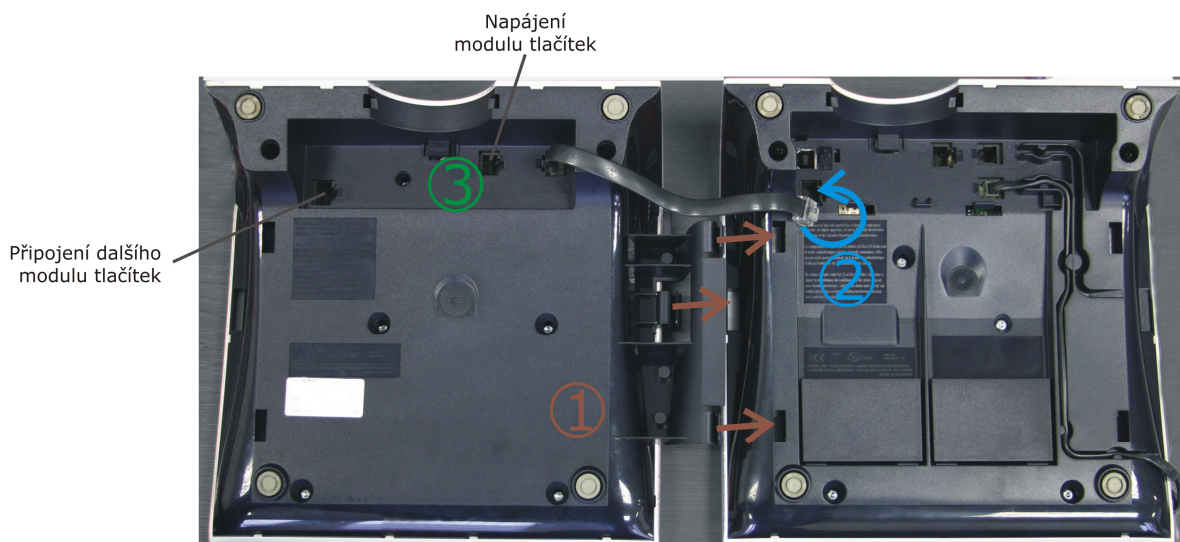1. Konzoli mechanicky připojte k telefonu
2. Propojovacím kabelem propojte telefon s konzolí
3. **Do určené zásuvky (na spodní straně) připojte napájení konzole (pouze konzole spojovatelky – BLF modul) pomocí dodaného síťového adaptéru.**

Popis přístroje:






Tlačítka „vpřed“  a „vzad“  slouží pro pohyb v nabídkách telefonu a k listování mezi položkami seznamů. Potvrzovací tlačítka  slouží k výběru zvolené funkce. Tlačítka „+“  a „-“  se mění hlasitosti hovoru (sluchátka, resp. handsfree). Změna hlasitosti je platná po dobu hovoru, další hovor bude s hlasitostí nastavenou v menu telefonu (resp. v prostředí ATEUS[®] – NETSTAR Assistant).

	Typy telefonů 2N StarPoint 500			
	Entry	Economy	Standard	Advance
Displej	–	dvouřádkový	dvouřádkový	dvouřádkový s podsvětlením
Programovatelná tlačítka	8	12	12	19
Hlasité telefonování	příposlech	příposlech	obousměrné	obousměrné
Připojení modulů (KEY, BLF)	–	–	ano	ano

Displej telefonu

Telefony 2N StarPoint 500 (s výjimkou typu Entry) jsou vybaveny dvouřádkovým displejem. Kontrast displeje je regulovatelný v osmi krocích; čas může být zobrazen v režimu 12h nebo 24h. Popis nastavení parametrů displeje naleznete v kapitole 5 *Nastavení telefonu*, na straně 23.


Výchozí stav displeje:

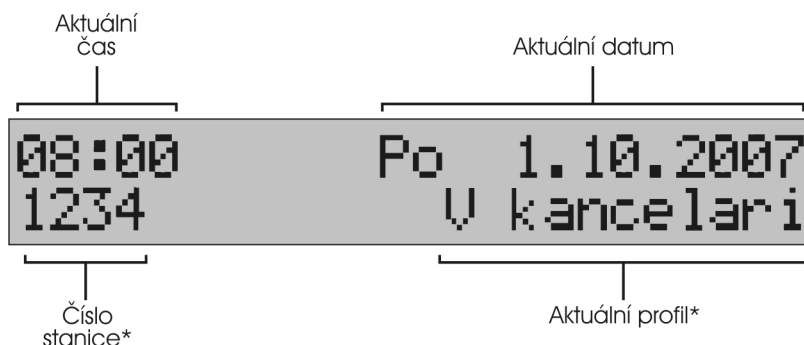

* Číslo stanice – tato položka je závislá na nastavení Vaší ústředny. Lze zobrazovat : číslo, jméno případně číslo i jméno stanice


* Aktuální profil - tato položka je závislá na nastavení Vaší ústředny. Lze zobrazovat : jméno nebo číslo aktuálního profilu, případně profil nezobrazovat.

Pro pohodlnější práci s telefonem 2N StarPoint můžete nastavit sklon displeje v šesti krocích:

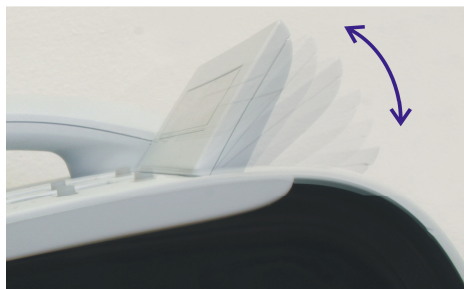

Programovatelná tlačítka

Telefony 2N StarPoint 500 jsou vybaveny programovatelnými tlačítky, jejichž funkce si může uživatel nastavit v prostředí ATEUS[®] – NETSTAR Assistant. Základní nastavení programovatelných tlačítek je provedeno správcem systému; uživatel si může nastavení tlačítek přizpůsobit dle potřeby, více v kapitole 5.3 *Nastavení programovatelných tlačítek*

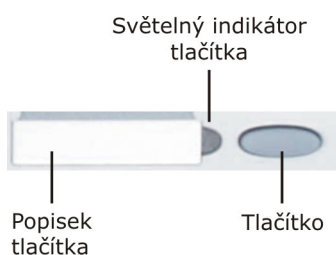

Nabízené funkce programovatelných tlačítek:


- Flash
- Handsfree/Příposlech
- Mute (vypnutí mikrofону)
- Redial (opakování volby)
- Seznam odchozích hovorů
- Seznam příchozích hovorů
- Seznam zmeškaných hovorů
- Telefonní seznam
- Zpět – Escape (návrat v menu, zrušení volby)
- Intercom
- Profily
- Aktivovat profil
- Nové zprávy
- Sledování stavu – sleduje stav stanice, přenašeče

Přehled o hovorech

Indikátor tlačítek, nastavených pro zkrácenou volbu na číslo vnitřní stanice, signalizuje následující stavy:

- účastník vytáčí – indikátor bliká pomalu
- účastník je vyzváněn – indikátor bliká rychle
- účastník je v hovoru – indikátor svítí

<i>Stav indikátoru</i>	<i>Funkce tlačítka</i>	<i>Indikovaný stav</i>
Svítí	Zkrácená volba na číslo	Účastník hovoří
	Handsfree	Hlasité telefonování je
	Zpět	Klávesa je aktivní, možná volba
Bliká	Zkrácená volba na číslo	Účastník vytáčí číslo nebo je vyzváněn (rychlé blikání)
	Vypnutí mikrofonu	Mikrofon vypnut
	Zmeškaná volání	Máte zmeškaná volání

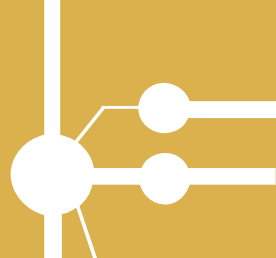

2 Základní ovládání

2.1 Odchozí volání

Zvedněte mikrotelefon, ve sluchátku uslyšíte oznamovací tón.

Prosim volte cislo

Navolte číslo.

Pokud máte telefonní číslo uložené ve Vašem nebo skupinovém seznamu, zobrazí se i jméno volaného na displeji vašeho telefonu.

Volam na: Alice


Po přijetí hovoru volaným bude na displeji zobrazen čas hovoru:

Hovor: Alice
00:00:53

Pokud je uživatel obsazen uslyšíte obsazovací tón a na displeji se Vám zobrazí „hovor ukončen“

Hovor ukoncen
00:01:08


Číslo také můžete nejprve navolit a zvednutím mikrotelefonu započít volání.

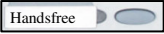Pokud chcete použít funkci hlasitého telefonu, namísto vyzvednutí mikrotelefonu stiskněte tlačítko handsfree  (zapnutí hlasitého telefonu je signalizováno indikátorem u tlačítka handsfree). Dalším stisknutím tlačítka handsfree ukončíte probíhající hovor.



Pozn.: pokud nemáte na Vašem telefonu nastaveno tlačítko handsfree, můžete pro hlasité telefonování, po navolení čísla, stisknout potvrzovací tlačítko .

Pro častá volání na stejná telefonní čísla je možné nastavit programovatelná tlačítka pro tzv. jednotlačítkovou volbu. Vytočení telefonního čísla je pak možné provést jediným stisknutím tlačítka. Nastavení jednotlačítkové volby, viz kapitola 5.3 *Nastavení programovatelných tlačítek*.

Telefon uchovává záznamy o zmeškaných, příchozích a odchozích voláních, tzv. **seznamy hovorů**. Pomocí těchto záznamů můžete telefonovat účastníkům, kterým jste dříve volali, případně kteří Vám volali. Seznamy hovorů jsou přístupné přes hlavní menu telefonu, výběrem položky *Seznam hovorů*. V záznamech o voláních vyberte položku, na kterou chcete telefonovat, a potvrzovacím tlačítkem (případně zvednutím mikrotelefonu) se vytočí příslušné telefonní číslo. Bližší popis historií volání najdete v kapitole 4.1 *Seznamy hovorů*.

Pro jednoduché vytáčení můžete použít i **telefonní seznam**, který lze zpřístupnit pomocí programovatelného tlačítka . Telefonní seznam umožňuje vyhledávání položek podle názvu (nebo jeho části); vytočení telefonního čísla příslušné položky se provede zvednutím mikrotelefonu nebo stisknutím potvrzovacího tlačítka .


2.2 Příchozí volání

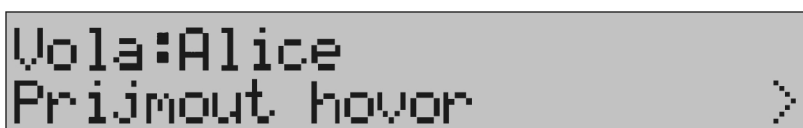


Příchozí volání je na displeji telefonu signalizováno zobrazením jména volající stanice, telefonní číslem případně se může zobrazovat i číslo volané. Zobrazována jsou jména k číslům podle Vašeho osobního telefonního seznamu, případně podle seznamu přiřazeného správcem systému.

Volání přijmete zvednutím mikrotelefonu, případně stisknutím potvrzovacího (nebo handsfree) tlačítka – pokud chcete telefonovat v režimu hlasitého telefonování.

Ztlumení vyzvánění, odmítnutí hovoru: použijte tlačítek pro pohyb v menu a potvrzovacím tlačítkem vyberte požadovanou funkci.

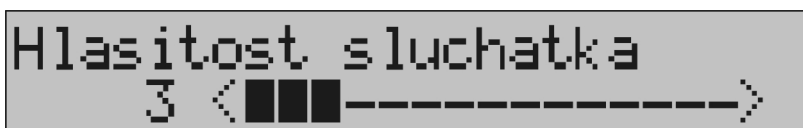

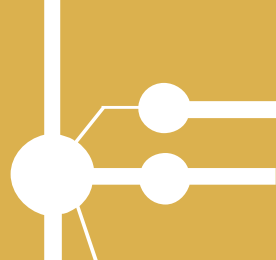


2.3 Během hovoru


V průběhu hovoru je na displeji telefonu zobrazen čas trvání hovoru.

Hovor: Alice
00:00:53

Změna hlasitosti probíhajícího hovoru: použijte tlačítek „+“  a „-“ .


Stisknutím tlačítka s funkcí handsfree  přepnete telefon do hlasitého režimu (u tlačítka handsfree se rozsvítí indikátor); dalším stiskem tlačítka hlasitý režim vypnete.

Během hovoru můžete dočasně vypnout mikrofon (pokud si přejete, aby Vás volající neslyšel), a to stisknutím tlačítka s funkcí MUTE . Vypnutí mikrofonu bude signalizováno blikáním indikátoru u tlačítka.

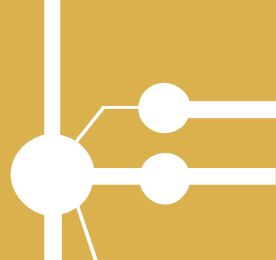

2.4 Hlavní menu

Do hlavního menu telefonu vstoupíte stiskem klávesy „vpřed“ nebo „vzad“ . Položkami menu se prochází klávesami pro pohyb v menu, vstup do jednotlivých podnabídek je potvrzovacím tlačítkem . Pro rychlý návrat do vyšší úrovně menu si můžete nastavit programovatelné tlačítko „Zpět“

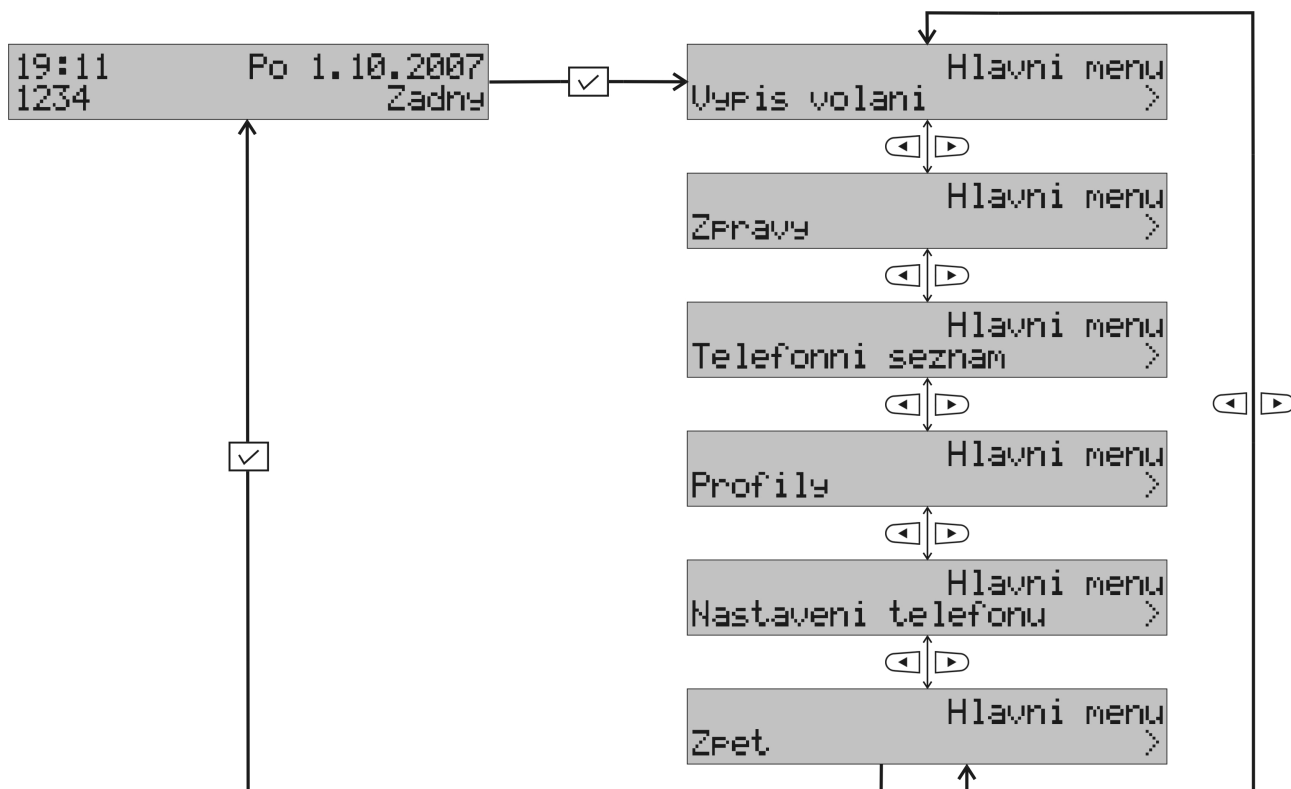


3 Chci...

Kapitola nabízí návod k řešení běžných situací.

3.1 Nastavit programovatelná tlačítka

Pro nastavení programovatelných tlačítek Vašeho telefonu se přihlaste do webového rozhraní ATEUS[®] – NETSTAR Assistant, které je přístupné pomocí internetového prohlížeče na WWW stránkách. Internetovou adresu Vám sdělí správce ústředny.

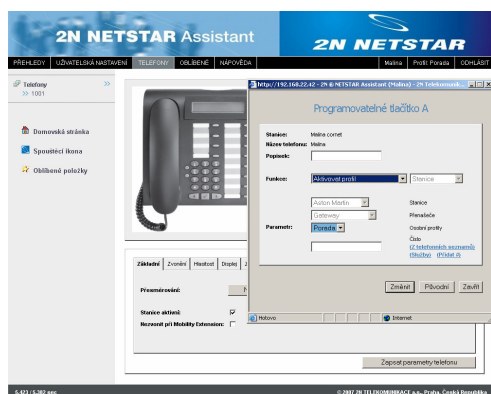

Po přihlášení do rozhraní ATEUS[®] – NETSTAR Assistant vyberte v horním menu položku telefony a ze zobrazeného seznamu zvolte stanici, jejíž tlačítka chcete nastavovat. Kliknutím na příslušné tlačítko na obrázku telefonu se zobrazí dialog pro nastavení tlačítka.


Tlačítku je možné přiřadit jednu z následujících funkcí:

- Flash – krátkodobé rozpojení; používá se např. k přepojování hovorů, přepínání mezi aktivním a zaparkovaným hovorem.
- Handsfree/Příposlech – hlasitý telefon
- Intercom – jednotlačítková volba s automatickým přijutím hovoru volanou stanicí.
- Mute – dočasné vypnutí mikrofону během hovoru
- Redial – volba posledně vytáčeného čísla (opakování volby)
- Seznam odchozích hovorů – přístup k historii odchozích volání
- Seznam příchozích hovorů – přístup k historii příchozích volání
- Seznam zmeškaných hovorů – přístup k historii zmeškaných volání
- Telefonní seznam – přístup do zvoleného telefonního seznamu
- Volba na zadané číslo – jednotlačítková volba; stisknutím tlačítka dojde k vytočení nastaveného čísla
- Zpět (Escape) – návrat do vyšší úrovně menu, mazání vyhledaných znaků v telefonním seznamu, zrušení volby
- Profily – zobrazí se volba možných profilů
- Aktivovat profil – po stisku se aktivuje předdefinovaný profil
- Nové zprávy
- Sledování stavu – sleduje stav stanice, přenašeče

Podrobný popis funkcí programovatelných tlačítek najdete v kapitole 5.3 *Nastavení programovatelných tlačítek*


3.2 Reagovat na zmeškaná volání

Situace: telefon signalizuje zmeškaná volání, chcete na tato volání odpovědět

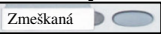Postup: Pokud máte nadefinované tlačítko pro přístup ke zmeškaným hovorům , stiskněte pro vstup do seznamu toto tlačítko.

V opačném případě vstupte potvrzovacím tlačítkem do hlavní nabídky telefonu, potvrzovacím tlačítkem vyberte položku *Výpis volání* a potom potvrďte volbu *Nepřijaté hovory*.

Nyní máte na displeji zobrazen seznam zmeškaných hovorů. Mezi položkami seznamu se pohybujete tlačítky „vpřed“  a „vzad“ .

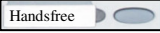
Po zvolení položky, na kterou chcete telefonovat (potvrzovacím tlačítkem), zvedněte mikrotelefon, případně stiskněte tlačítko handsfree . Bližší informace o seznamech volání najdete v kapitole 4.1 *Seznamy hovorů*


3.3 Telefonovat na dříve volané číslo

Pro volání na dříve volané číslo použijete historii odchozích hovorů. Telefonní přístroj uchovává záznamy o posledních dvaceti voláních.

Postup: Pokud máte nadefinované tlačítko pro přístup ke volaných hovorům, stiskněte pro vstup do seznamu toto tlačítko.

V opačném případě vstupte potvrzovacím tlačítkem do hlavní nabídky telefonu, potvrzovacím tlačítkem vyberte položku *Výpis volání* a potom potvrďte volbu *Volaná čísla*.



Tlačítky „vpřed“  a „vzad“  se pohybujete mezi položkami seznamu.

Pro vytočení čísla zvedněte mikrotelefon, případně stiskněte tlačítko  handsfree .

3.4 Telefonovat na číslo, které mi dříve volalo

Postup: Pokud máte nadefinované tlačítko pro přístup ke Přijatých hovorům, stiskněte pro vstup do seznamu toto tlačítko.


V opačném případě vstupte potvrzovacím tlačítkem do hlavní nabídky telefonu, potvrzovacím tlačítkem vyberte položku *Výpis volání* a potom potvrďte volbu *Přijaté hovory*.

Tlačítky „vpřed“  a „vzad“  se pohybujete mezi položkami seznamu.

3.5 Odmítnout příchozí hovor

Situace: Váš telefon vyzvání, chcete volajícího odmítnout

Postup: Stiskněte tlačítko  Escape.

Pokud není tlačítko Escape nastaveno: 1× stiskněte tlačítko  „vpřed“, následným stiskem potvrzovacího tlačítka odmítnete hovor. Volající obdrží obsazovací tón, hovor bude zaznamenán v seznamu Přijatých hovorů.

3.6 Ztlumit vyzvánění


Situace: Váš telefon vyzvání, nechcete být vyzváněním rušeni, ani hovor přijmout

Postup: stiskněte tlačítko „Vzad“, potvrzovacím tlačítkem zvolte „Ztlumit vyzvánění“. Zvuková signalizace vyzvánění je potlačena, volající stále slyší vyzváněcí tón. I nadále můžete hovor přijmout vyzvednutím mikrotelefonu.

Nebo použijte tlačítka + a – pro nastavení vyzvánění.

3.7 Aby mne druhý účastník neslyšel – dočasně vypnout mikrofon


Situace: během telefonního hovoru chcete, aby Vás druhý účastník dočasně neslyšel

Postup: pro dočasné vypnutí mikrofonu stiskněte programovatelné tlačítko s nastavenou funkcí  Mute .

Pozn.: Pokud nemáte tlačítko nastaveno, můžete toto tlačítko nastavit z rozhraní ATEUS[®] – NETSTAR Assistant, viz. kap. 5 Nastavení telefonu

3.8 Přepojit hovor

Situace: během telefonního hovoru chcete druhého účastníka přepojit na jiné telefonní číslo


Postup: stiskněte programovatelné tlačítko s funkcí FLASH , ve sluchátku uslyšíte oznamovací tón (druhý účastník má ve sluchátku hudbu při čekání). Volte telefonní číslo, na které chcete přepojit. Po obdržení vyzváněcího tónu zavěste. Případně můžete počkat na přijetí hovoru volaným (chcete-li před přepojením hovořit s účastníkem, na kterého je přepojováno). Po zavěšení budou účastníci propojeni.

4 Funkce telefonu

4.1 Seznamy hovorů

Menu digitálních systémových telefonů 2N StarPoint 500 nabízí seznamy zmeškaných, příchozích a odchozích volání. V každém seznamu jsou uchovány záznamy o posledních dvaceti voláních. Přístup k seznamům hovorů je možný jak z hlavního menu telefonu, tak i jediným stisknutím tlačítka pomocí programovatelných tlačítek. Seznamy hovorů jsou také přístupné v uživatelském rozhraní ATEUS[®] – NETSTAR Assistant.


Signalizace zmeškaných volání




Nastavení tlačítka pro přístup k historii volání je výhodné především u seznamu zmeškaných hovorů  – po nastavení tlačítka budou zmeškaná volání signalizována indikátorem tlačítka.


Struktura nabídky systémového telefonu:

Seznam jednotlivých položek seznamů hovorů se zobrazí vstupem do příslušného seznamu hovorů.

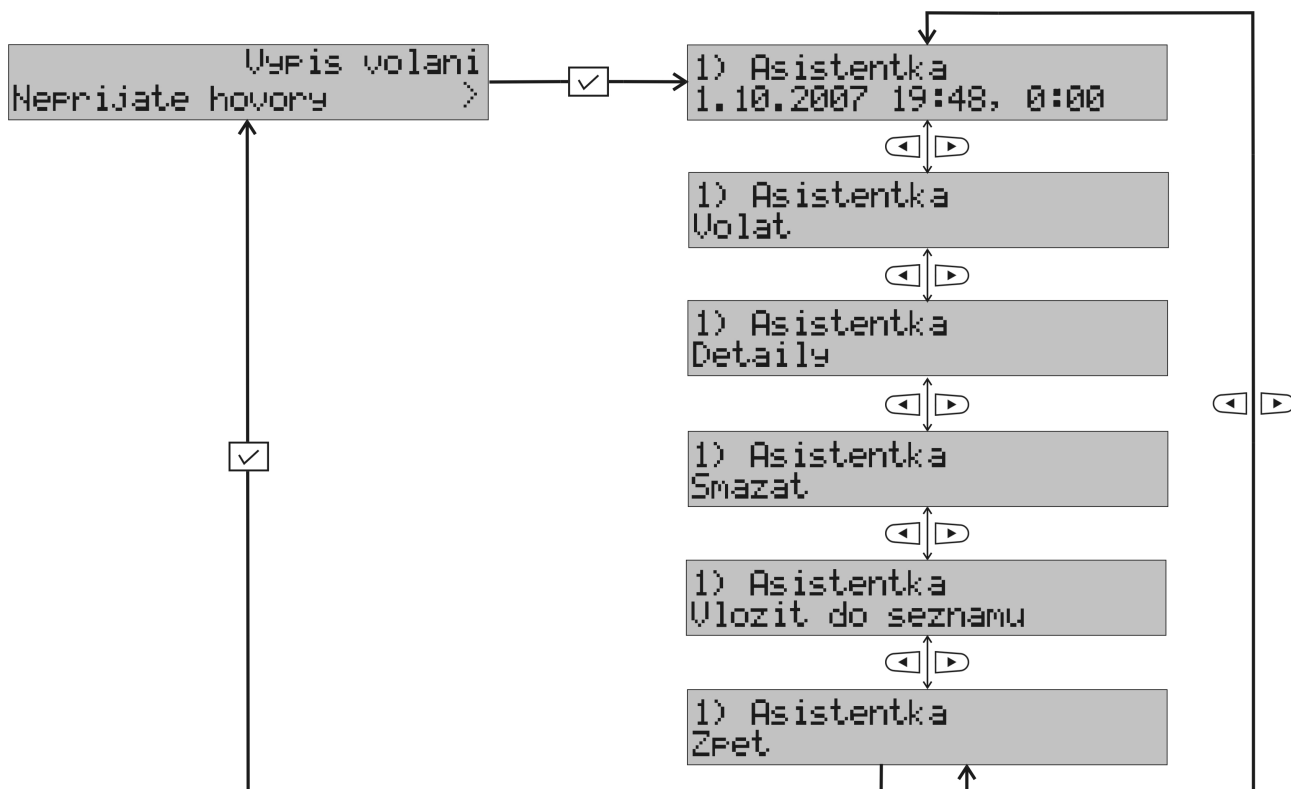Nabídka pro seznamy hovorů (na displeji systémového telefonu):



Mezi položkami se listuje tlačítky „vpřed“  a „vzad“ . Stiskem potvrzovacího tlačítka  se zobrazí další podnabídka, umožňující volání na danou položku, zobrazení detailních informací o položce, smazání položky.

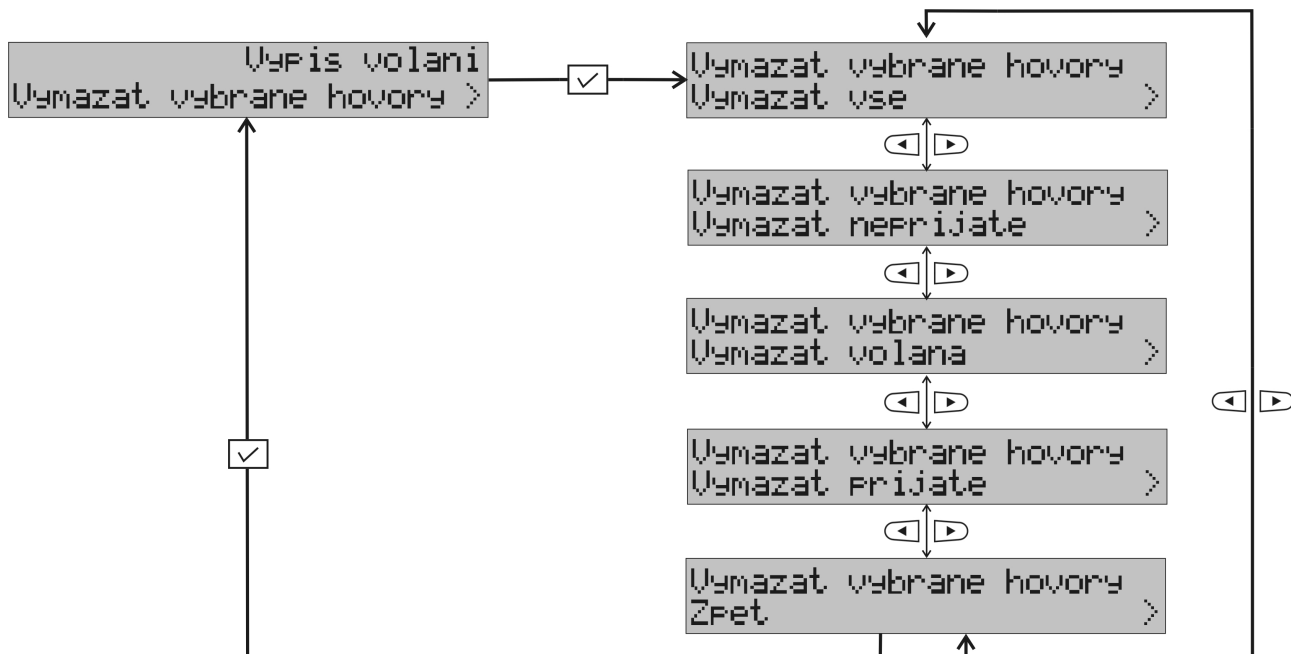


Zobrazení časového údaje o posledním volání – *Detail hovoru*:

```
1) Asistentka
1.10.2007 19:48, 0:00
```

–v prvním řádku je číslo volané (resp. volající) stanice; ve druhém řádku pak délka hovoru.

Vyčištění seznamu hovorů

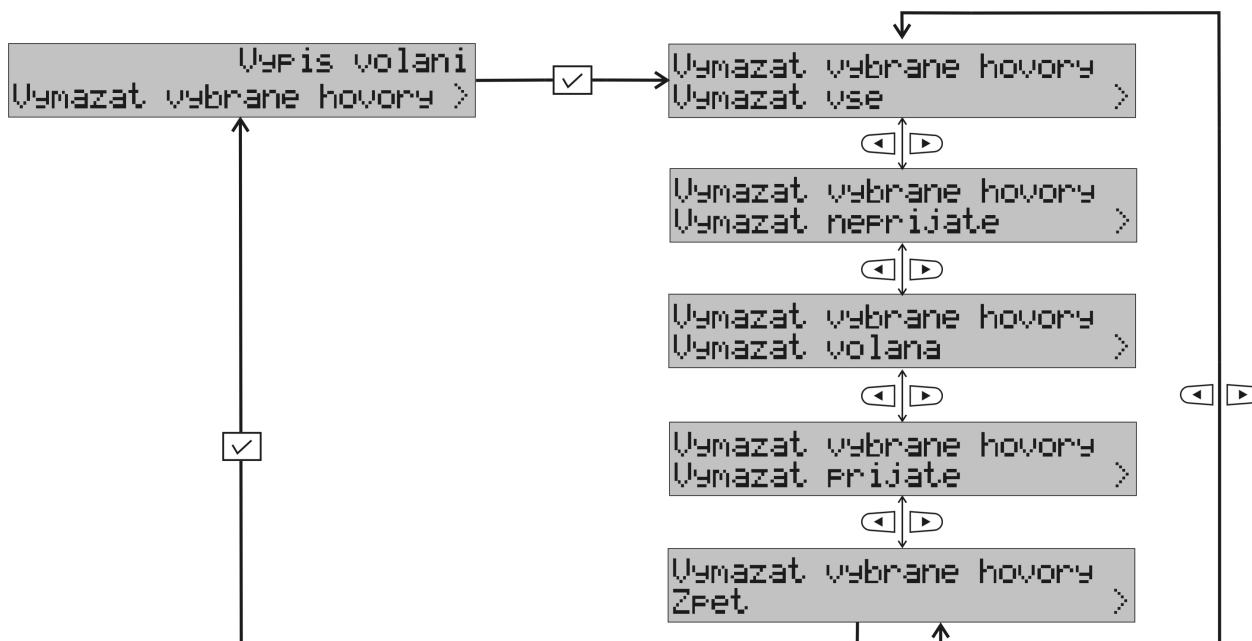

Toto menu se nachází v hlavním menu pod položkou *vypis volání*.

Vstupte do seznamu hovorů, který chcete vyčistit, stisknutím potvrzovacího tlačítka budou záznamy v dané historii smazány. Smazáním historie z menu telefonu dojde zároveň ke smazání stejných položek zobrazovaných v rozhraní ATEUS[®] – NETSTAR Assistant.

4.2 Seznam zmeškaných hovorů

Seznam zmeškaných hovorů nabízí přehled o posledních dvaceti příchozích nepřijatých hovorech.

Máte-li nastaveno programovatelné tlačítko pro přístup k seznamu zmeškaných hovorů, pak indikátor tohoto tlačítka signalizuje případná zmeškaná volání blikáním.

Signalizace zmeškaných hovorů je aktivní, dokud nevstoupíte do historie zmeškaných volání.


4.3 Seznam příchozích hovorů



Zobrazuje seznam posledních dvaceti přijatých volání.

4.4 Seznam odchozích hovorů

Zobrazuje seznam posledních dvaceti uskutečněných volání.

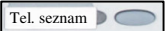4.5 Telefonní seznam

V systému ATEUS[®] – NETSTAR můžete mít správcem systému přiřazeny telefonní seznamy, nebo si v prostředí ATEUS[®] – NETSTAR Assistant vytvořit vlastní telefonní seznamy. Pomocí digitálního systémového telefonu 2N StarPoint pak můžete v těchto telefonních seznamech vyhledávat a na vyhledané položky jednoduše volat. Pro přístup ke zvolenému telefonnímu seznamu ze systémového telefonu je nutné mít nastavené programovatelné tlačítko , viz  kapitola 5.3 *Nastavení programovatelných tlačítek*

Po stisknutí tlačítka pro přístup k telefonnímu seznamu je na displeji telefonu zobrazen řádek vyhledávání, ve druhém řádku jsou zobrazeny jednotlivé položky telefonního seznamu. Pro listování mezi položkami slouží klávesy „vpřed“  a „vzad“ .

Vyhledávání v telefonním seznamu


Zejména pro obsáhlejší telefonní seznamy je výhodné použít funkci vyhledávání.



Hledat:8 123
Zadne shody...

–není-li zadán vyhledávací řetězec, lze listováním procházet celý telefonní seznam; jako první je zobrazena první položka seznamu (podle abecedy).

Písmena se zadávají z číselnice telefonu – jednotlivým číselným klávesám jsou přiřazena písmena (viz popisky na tlačítkách). Každému z písmen na tlačítku odpovídá počet stisků tlačítka dle pořadí písmena. Např. písmenu E odpovídají dva stisky tlačítka 2.

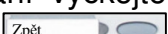Pro zadání dalšího znaku pro vyhledání vyčkejte na posun kurzoru na displeji. Pokud máte nastavené tlačítko „Zpět“ ,  můžete tlačítko použít k mazání zadaných znaků.

Při zadávání znaků při vyhledávání je na displeji zobrazena vždy první položka obsahující zadaný řetězec znaků:

```
Hledat: A1 ■ Abc  
> Alice
```

Pro přístup k další položce použijte klávesy pro pohyb ◀ ▶ v menu . Pokud danému zadání neodpovídá žádná položka, je na displeji zobrazeno „Zpět?“.

4.6 Intercom

Intercom je zvláštní typ volání, kdy se podržením tlačítka s funkcí intercom vytočí nastavené telefonní číslo, a volaná stanice automaticky přijme volání v režimu hlasitého telefonu. Funkce je vhodná pro operativní komunikaci – po stisknutí tlačítka lze téměř okamžitě hovořit. Funkci intercom lze používat pouze mezi telefony 2N StarPoint 500; pokud bude intercom nastaven na telefonní číslo s jiným typem telefonního přístroje, nedojde k automatickému převzetí hovoru.

Použití: Chcete rychle sdělit informaci pracovníkovi vybavenému digitálním systémovým telefonem: Stiskněte tlačítko nastavené pro intercom , po pípnutí můžete hovořit.



U volaného dojde k přijmutí hovoru a přepnutí do režimu hlasitého telefonování; před začátkem hovoru je volaný upozorněn zvukovým signálem. Po dobu hovoru držte tlačítko stisknuté. Spojení se ukončí uvolněním tlačítka.

Nastavení tlačítka pro intercom je popsáno v kapitole *5.3 Nastavení programovatelných tlačítek*.


5 Nastavení telefonu

Veškerá nastavení telefonu jsou pohodlně přístupná v prostředí ATEUS[®] – NETSTAR Assistant; některá nastavení lze vyvolat přímo z hlavní nabídky systémového telefonu.

Menu „Nastavení telefonu“:

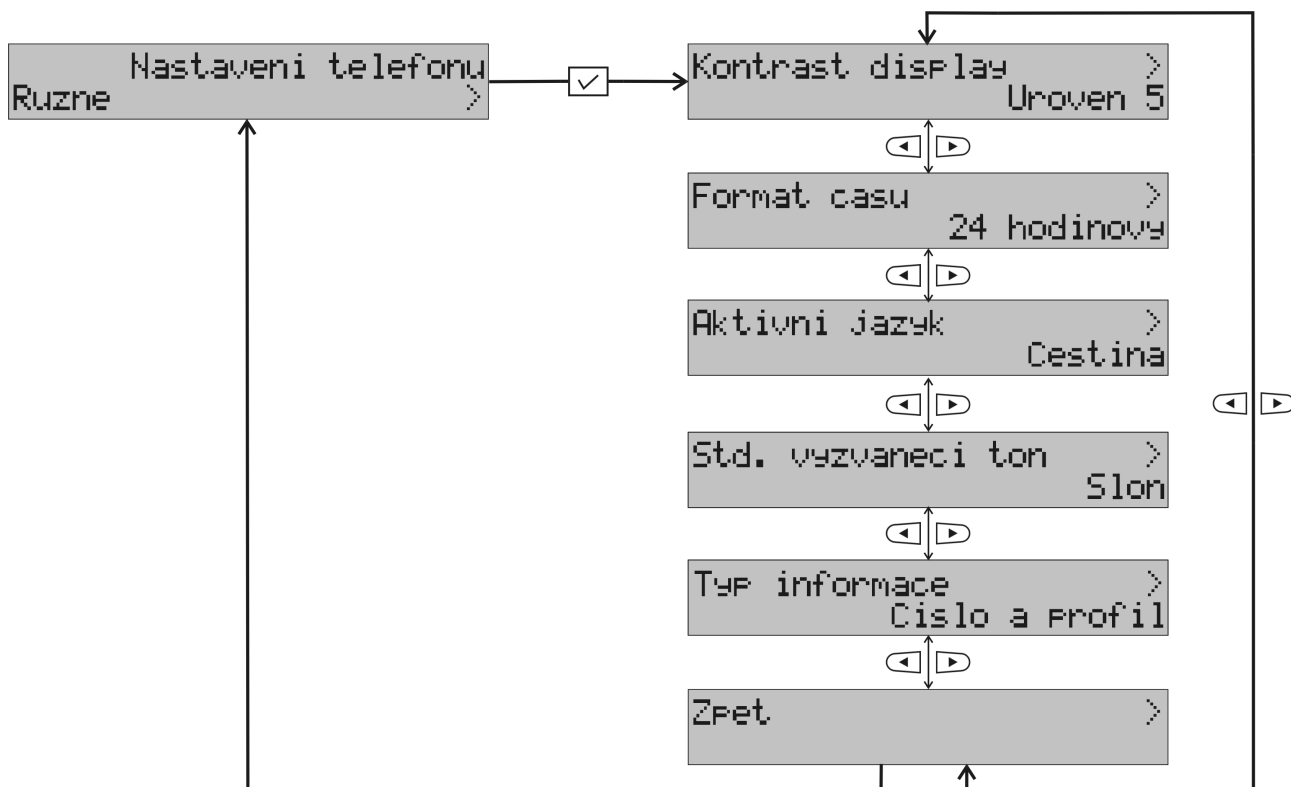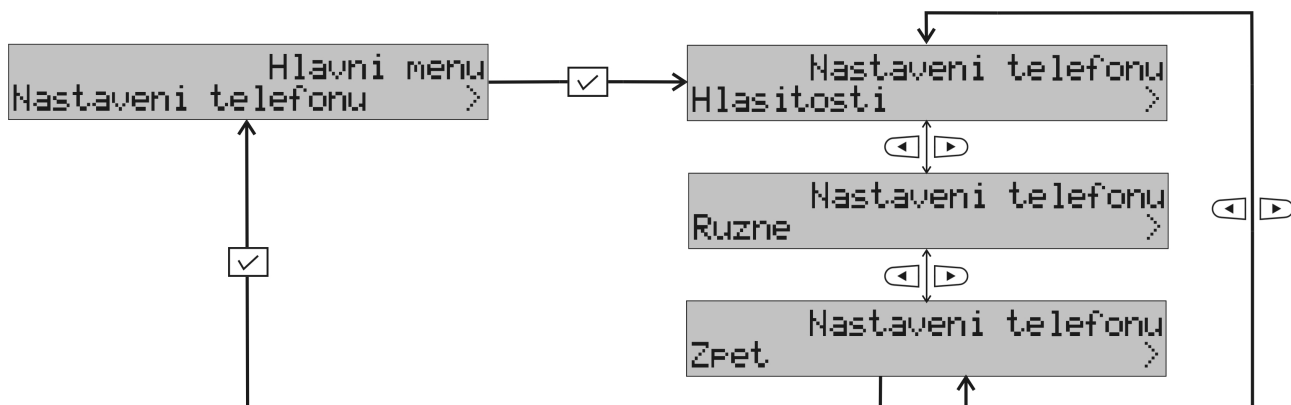

Hlavní obrazovka pro nastavení telefonu v ATEUS[®] – NETSTAR Assistant:

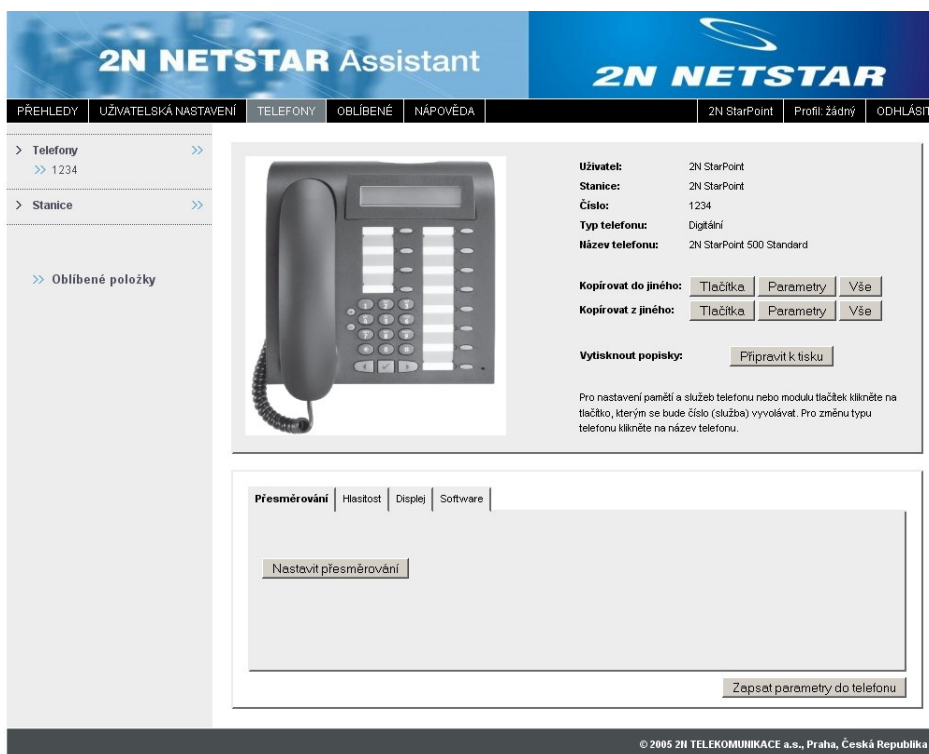

Pro přístup k nastavení telefonu vyberte z nabídky horní lišty „*Telefony*“, ze seznamu stanic (v případě, že máte více stanic) vyberte tu, kterou chcete nastavit.

5.1 Změna jazyka

Systém ATEUS[®] – NETSTAR umožňuje komunikaci s uživatelem v českém a anglickém jazyce.


Pokud chcete aby na Vás systém hovořil v jiném jazyce kontaktujte svého prodejce.

Jazykové nastavení se promítne do textů na displeji systémového telefonu, do hlášek ve sluchátku, a do prostředí ATEUS[®] – NETSTAR Assistant.

Nastavení jazyka v menu telefonu i v ATEUS[®] – NETSTAR Assistant jsou svázána – změna jazyka na telefonu změní jazykové nastavení ATEUS[®] – NETSTAR Assistant a opačně.

Nastavení z telefonu

V hlavní nabídce zvolte položku „Nastavení telefonu“, dále položku „Různé“ a potom položku „Aktivní jazyk“. Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk.

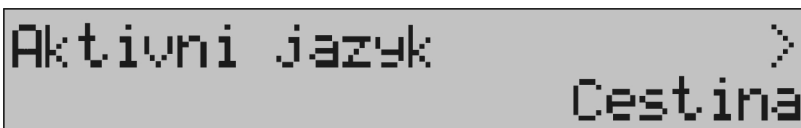



Nastavení z ATEUS[®] – NETSTAR Assistant


Požadovaný jazyk vyberte v osobním nastavení Vašeho uživatelského profilu.

5.2 Nastavení hlasitostí telefonu

- Hlasitost sluchátka
- Hlasitost handsfree – hlasitost reproduktoru v režimu hlasitého telefonu
- Hlasitost tlačítek – hlasitá odezva tlačítek v režimu hlasitého telefonu
- Hlasitost vyzvánění

Nastavení z menu telefonu

Změna hlasitosti – vyberte požadovanou hlasitost z nabídky; klávesami pro pohyb v menu  změňte hlasitost. Změnu potvrďte .

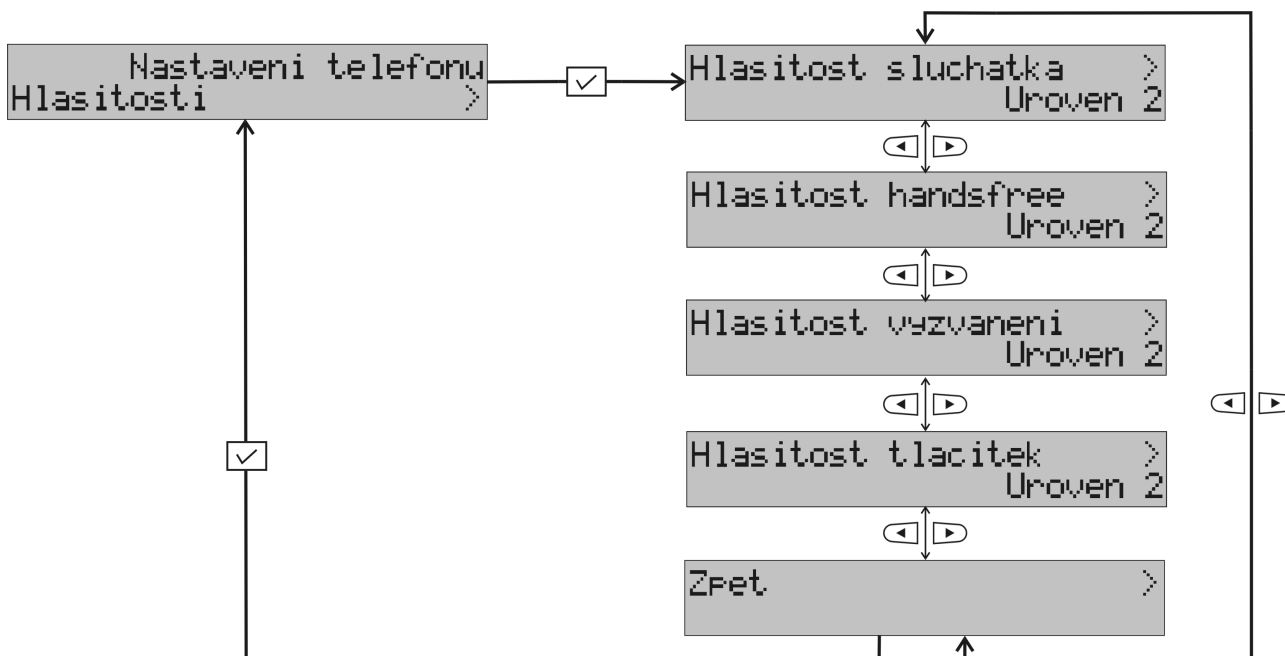


Nastavení z ATEUS[®] – NETSTAR Assistant

V hlavní obrazovce pro nastavení telefonu klikněte na záložku „Hlasitost“, zobrazí se nastavení hlasitostí telefonu.


Změna hlasitosti

Pro změnu hlasitosti klikněte do políčka posuvníku na požadovanou úroveň, nastavená úroveň je indikována jezdcem stupnice. Pro potvrzení změny hlasitosti klikněte na tlačítko „Zapsat parametry do telefonu“.

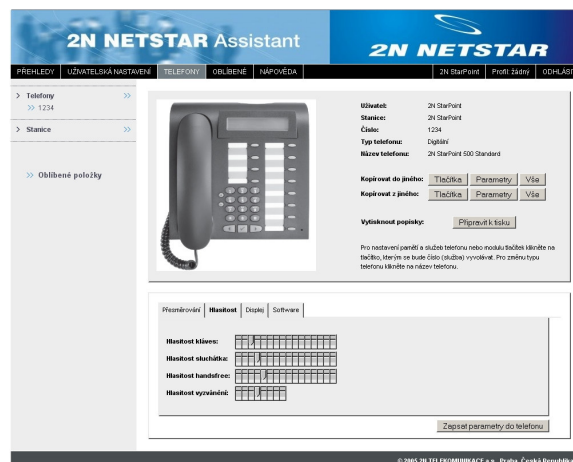

5.3 Nastavení programovatelných tlačítek

V prostředí ATEUS[®] – NETSTAR Assistant klikněte myší na tlačítko, které chcete nastavit. Po kliknutí se objeví dialogové okno:

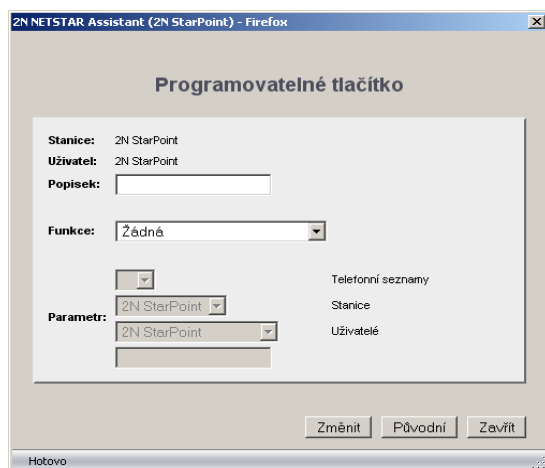

Stаницe – název nastavované stanice

Uživatel – uživatel, jemuž je stanice přiřazena

Popisek – popisek nastavovaného tlačítka

Funkce – funkce nastavovaná tlačítku

Parametr – parametr funkce; výběr parametru je závislý na zvolené funkci.

Programovatelným tlačítkům mohou být nastaveny tyto funkce:


- Volba na zadané číslo – po stisknutí tlačítka dojde k vytočení nastavené volby. Nastaveno může být jak telefonní číslo, tak např. číslo služby.

Příklad 1: Chcete nastavit tlačítko pro volbu čísla 123456. Z nabídky „Funkce“ vyberte „Zkrácená volba na číslo“, do pole parametr zapište 123456. Klikněte na tlačítko „Změnit“.

Příklad 2: Chcete nastavit tlačítko pro nastavení nepodmíněného přesměrování na číslo 987123. Z nabídky „Funkce“ vyberte „Zkrácená volba na číslo“, do pole parametr zapište číslo služby pro nastavení přesměrování (*11) a parametr (987123), zadávání služeb se končí křížkem (#). Nastavovaný parametr tedy bude: *11987123#. Klikněte na tlačítko „Změnit“.




- Flash – krátkodobé rozpojení; používá se např. k přepojování hovorů, přepínání mezi aktivním a zaparkovaným hovorem.
- Handsfree/Příposlech – hlasitý telefon
- Intercom – jednotlačítková volba s automatickým přijutím hovoru volanou stanicí.
- Mute – dočasné vypnutí mikrofonu během hovoru
- Redial – volba posledně vytáčeného čísla (opakování volby)
- Seznam odchozích hovorů – přístup k historii odchozích volání
- Seznam příchozích hovorů – přístup k historii příchozích volání
- Seznam zmeškaných hovorů – přístup k historii zmeškaných volání
- Telefonní seznam – přístup do zvoleného telefonního seznamu
- Volba na zadané číslo – jednotlačítková volba; stisknutím tlačítka dojde k vytočení nastaveného čísla
- Zpět (Escape) – návrat do vyšší úrovně menu, mazání vyhledaných znaků v telefonním seznamu, zrušení volby
- Profily – zobrazí se volba možných profilů
- Aktivovat profil – po stisku se aktivuje předdefinovaný profil
- Nové zprávy
- Sledování stavu – sleduje stav stanice, přenašeče

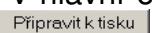Popisky tlačítek

Pro vytvoření popisků tlačítek telefonu je systém ATEUS[®] – NETSTAR Assistant vybaven funkcí automatického vytváření popisků: v hlavní obrazovce pro nastavení telefonu klikněte na tlačítko „Připravit k tisku“ , tím dojde k vytvoření vyplněné šablony ve formátu PDF, která se následně zobrazí. Šablona je vytvářena z popisků nastavených a zobrazovaných v prostředí ATEUS[®] – NETSTAR Assistant.


Pozn.: Pro prohlížení a tisk šablony je potřeba mít nainstalován prohlížeč souborů PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

5.4 Nastavení vyzváněcí melodie

U telefonů 2N StarPoint máte možnost výběru z několika vyzváněcích melodií. Pro nastavení vstupte do menu „Nastavení telefonu“ a zvolte položku „Std. vyzváněcí melodie“. Během listování klávesami   jsou zároveň, spolu se zobrazením názvů jednotlivých melodií na displeji, přehrávány zvukové ukázky procházených melodií. Výběr melodie se provádí potvrzovacím tlačítkem . Nastavená melodie je označena hvězdičkou v pravé části displeje:




```
Std. vyzvaneci ton >
                    5 ton
```

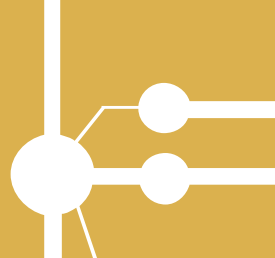

5.5 Nastavení formátu času (12/24h)

Čas na digitálním systémovém telefonu může být zobrazován v režimu 12h nebo 24h.

Nastavení se mění v záložce „Displej“:

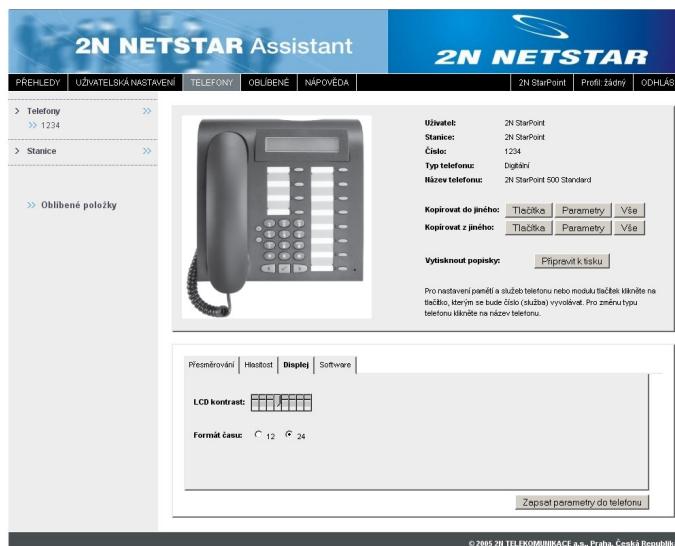


Pro potvrzení změny nastavení klikněte na tlačítko „Zapsat parametry do telefonu“ ve spodní části obrazovky.

5.6 Nastavení kontrastu displeje

Nastavení kontrastu displeje naleznete v záložce „Displej“. Pro změnu kontrastu klikněte do políčka posuvníku „LCD kontrast“ na požadovanou úroveň, nastavená úroveň je indikována jezdcem stupnice. Pro potvrzení změny kontrastu klikněte na tlačítko „Zapsat parametry do telefonu“.

Nastavení kontrastu displeje lze také provést přímo z přístroje.

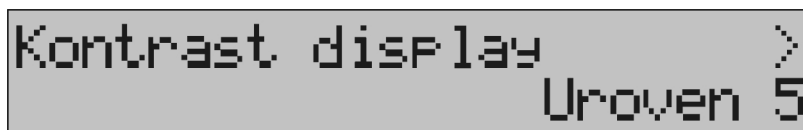

5.7 Další nastavení telefonu


Mezi další nastavení přístupná z menu telefonu patří nastavení zobrazování jmen ze seznamu a nastavení akustiky pro hlasité telefonování.

Zobrazování jmen ze seznamu

Jména zobrazovaná na displeji telefonu při příchozím či odchozím volání jsou načítána z telefonních seznamů – osobního či správcem přiděleného. Nastavení „Zobraz. jmen ze seznamu“ určuje, jestli mají být zobrazována celá jména – v telefonním seznamu ve uvedeno jako *Jméno*, nebo zkrácená jména – v telefonním seznamu uvedeno jako *Zkratka*

6 Zprávy


Jedna z dalších možností využití digitálním systémovém telefonu je Odesílání zpráv. Stejnou možnost má každý uživatel ze svého web Assistanta.

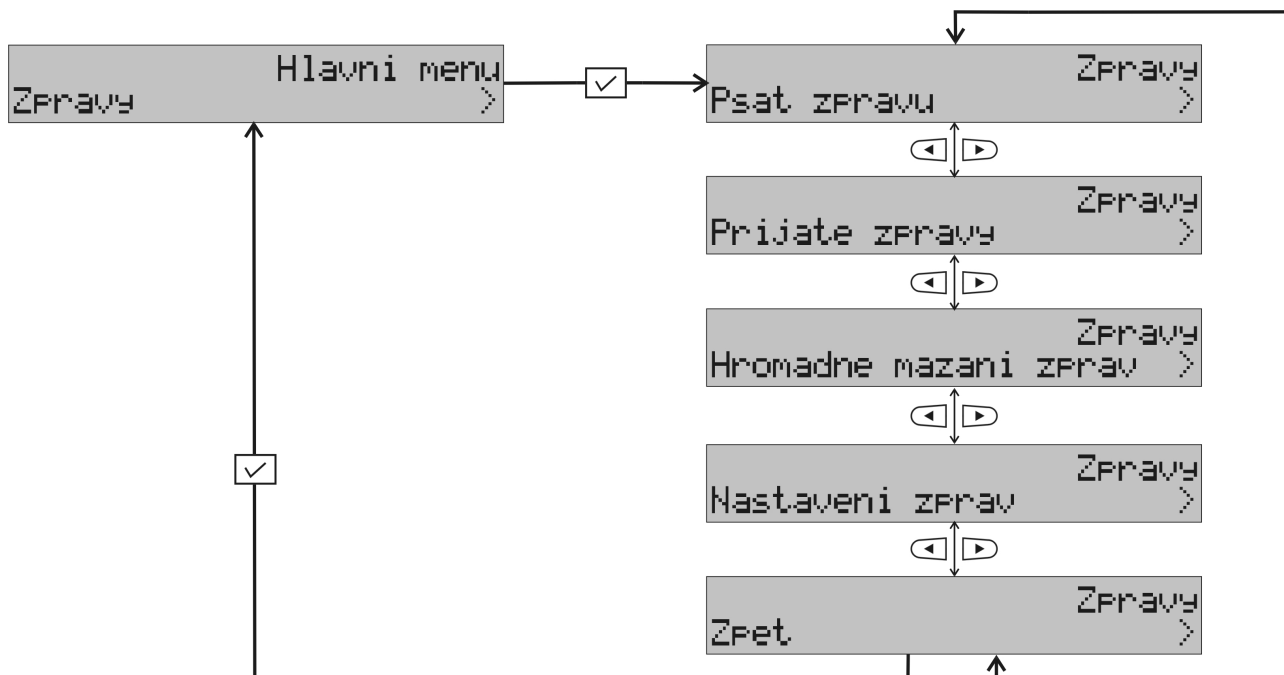

7 Profily


Pro zpříjemnění používání systému ATEUS[®] – NETSTAR lze nadefinovat jednotlivé vlastnosti stanice, uživatele do různých profilů a poté tyto profily přepínat v závislosti na čase nebo volbě uživatele.

Stejnou možnost má každý uživatel ze svého web Assistanta.

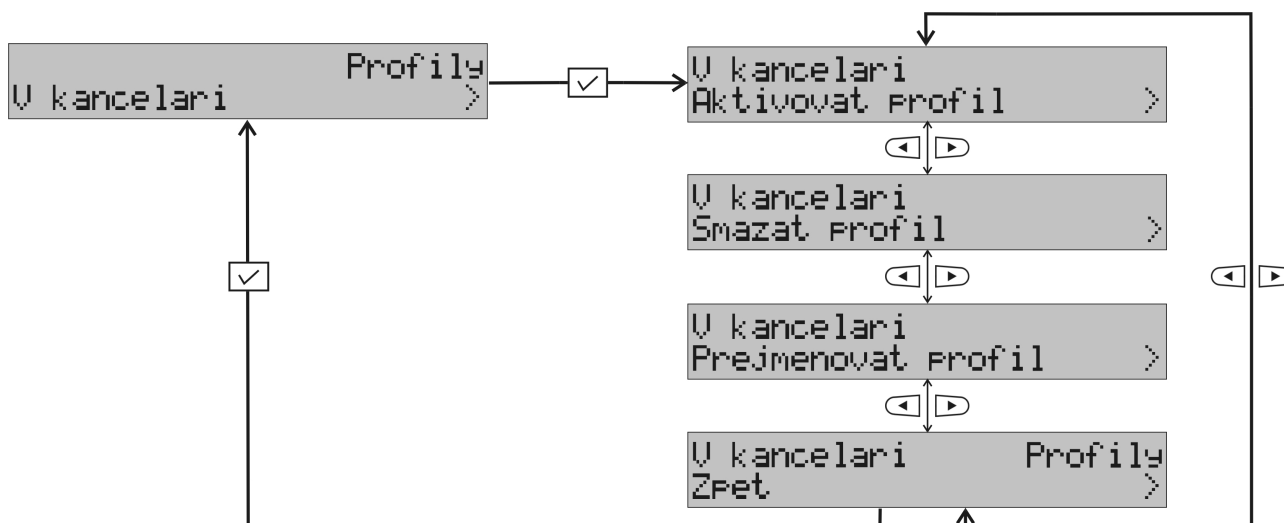

8 Slovníček pojmů

- **ATEUS[®] – NETSTAR Assistant** – uživatelské WWW rozhraní přístupné webovým prohlížečem; umožňuje uživateli prohlížet historie telefonních hovorů, nastavovat programovatelná tlačítka telefonu, nastavovat profily, spravovat telefonní seznamy apod. Adresu pro přístup do rozhraní a přihlašovací údaje Vám sdělí správce ústředny
- **BLF modul** – velký tlačítkový modul (též konzole spojovatelky); 90 programovatelných tlačítek
- **Escape (Zpět)** – návrat v nabídce telefonu
- **Flash** – slouží pro volání služeb při hovoru, např. pro přepojování hovorů
- **Handsfree/Příposlech** – funkce hlasitého telefonování. Hovor je veden přes vnější mikrofon a reproduktor telefonu. Při příposlechu je použit pouze vnější reproduktor; mikrofon je užit na mikrotelefonu.
- **Intercom** – funkce pro operativní komunikaci – při volání typu intercom dojde k automatickému přijetí hovoru volanou stanicí
- **KEY modul** – malý tlačítkový modul (též konzole asistentky); 16 programovatelných tlačítek
- **Mute** – dočasné vypnutí mikrofonu během hovoru
- **Redial** – opakování posledně volaného čísla
- **Stanice** – koncové telefonní zařízení (např. telefonní přístroj) přiřazené uživateli a zastoupené telefonním číslem.
- **Telefonní linka** – soubor technických prostředků zajišťující připojení telefonní stanice k ústředně (kabely, zásuvky, apod.)
- **Telefonní seznam** – správcem či uživatelem definovaný seznam uživatelů nebo stanic.
- **Volba na zadané číslo** – po stisknutí tlačítka dojde k vytočení nastavené volby. Nastaveno může být jak telefonní číslo, tak např. číslo služby.

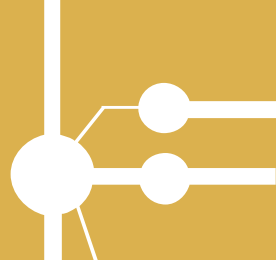

9 Rejstřík

2

2N StarPoint 500..... 4

A

Advance..... 4

ATEUS[®] – NETSTAR Assistant 32

B

BLF modul..... 6, 32

D

Detail hovoru..... 20

Displej 8

E

Economy 4

Entry..... 4

Escape..... 32

F

Flash 15, 29, 32

H

Handsfree/Příposlech..... 32

Hlasitost..... 27

I

Intercom..... 23

J


Jazyk..... 26

K

KEY modul..... 6, 32

Konzole asistentky..... 6

Konzole spojovatelky..... 6

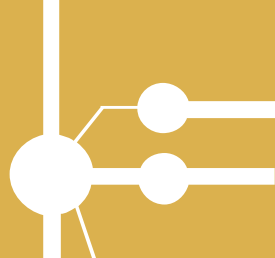

L

LCD kontrast..... 30

M

menu telefonu..... 14

Mute 18, 32

N

nastavení telefonu 24

O

odmítnutí hovoru 12

P

Popisky tlačítek 29

Programovatelná tlačítka 9

R

Redial..... 15, 29, 32

S

Seznam zmeškaných hovorů..... 21

Seznamy hovorů 19

Standard..... 4

Stanice..... 32

Std. vyzvaneci melodie 29

T

Telefonní linka 32

Telefonní seznam 32

telefonní seznamy..... 22

Tlačítka 7

V

Volba na zadané číslo..... 28, 32


Volba na zadné na číslo 32

Volba volba na zadané číslo 28

Z

Zobraz. jmen ze seznamu 30

Ztlumení vyzvánění 12

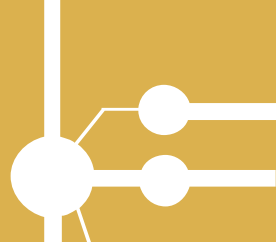

10 Důležitá upozornění

- Telefon není určen k provozu v explozivním prostředí.
- Telefon připojujte pouze do zásuvek k tomu určených.
- Telefon nesmí přijít do styku s agresivními látkami, kapalinami, od nichž hrozí obarvení (káva, čaj, víno, apod.). K čištění telefonu nepoužívejte benzin, ředidla, čisticí prostředky s obsahem alkoholu, apod.
- K čištění přístroje použijte navlhčený hadřík, případně zředěný čisticí prostředek na mytí nádobí. Na čištění displeje používejte mikrovláknové utěrky.

Prohlášení o shodě

Tyto přístroje splňují technické požadavky na radiová a telekomunikační zařízení podle zákona 22/1997 Sb. v posledním znění a nařízení vlády č.426/2000 Sb. a bylo na ně vydáno Prohlášení o shodě.

Označení CE



Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE.

Označení na ochranu životního prostředí



Tento přístroj byl vyroben podle certifikovaného systému na ochranu životního prostředí ISO 14001. Tento proces zabezpečuje minimální spotřebu primárních surovin a energie, jakož i minimální odpad.

Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobek používejte v souladu s návodem pro účely, pro které byl navržen a vyroben. Po uplynutí životnosti výrobku nebo jeho částí likvidujte tyto předměty v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí.



Výrobce : 2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4

Tel.: +420 261 301 400, fax: +420 261 301 499, e-mail: obchod@2n.cz