


PŘÍRUČKA UŽIVATELE **Hlasová pošta**

verze 1.0


2N[®] OMEGA Lite

Hlasová pošta

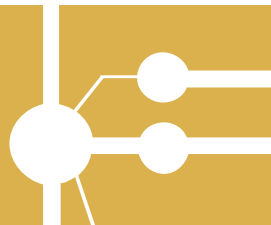


Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám ke koupi PBX 2N[®] OMEGA Lite s aplikací Hlasová pošta - VoiceMail. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Naším přáním je, abyste byl s aplikací zcela a dlouho spokojen.

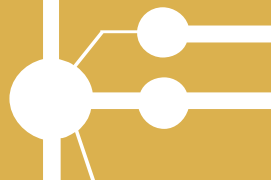

OBSAH

1. Úvod	4
2. Jak používat Hlasovou poštu	5
2.1. Přesměrování do hlasové schránky VoIP modulu	5
2.2. Výběr hlasové schránky VoIP modulu	7
2.2.1. Z osobní vnitřní linky	7
2.2.2. Z jiné vnitřní linky	7
2.3. Zanechání hlasové schránky jiné lince	8
2.4. MENU Hlasové schránky	8
3. Nastavení	9
3.1. Uživatelská nastavení VoiceMail na VoIP modulu	9
3.1.1. Přihlášení do konfigurace	9
3.1.2. Uživatelské parametry	11
3.2. Administrátorská nastavení VoiceMail na VoIP modulu	14
3.2.1. Přihlášení do konfigurace	14
3.2.2. Licence hlasové pošty	15
3.2.3. Linka hlasové pošty	16
3.2.4. Šetřící automat - cesty	17
3.2.5. Šetřící automat - destinace	19
3.2.6. Šetřící automat - normalizace	22
3.2.7. SIP proxy	24
3.2.8. Uživatelé	26
3.2.9. Hlasové Menu	28
3.3. Nastavení VoiceMail na PBX	29

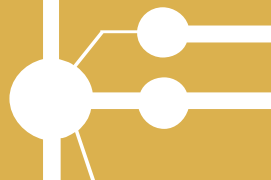

1. Úvod


Aplikace Hlasová pošta - VoiceMail integrovaná do VoIP modulu zajišťuje maximální komfort při užívání systému 2N[®] OMEGA Lite.

Umožňuje uživateli v době jeho nepřítomnosti obdržet hlasovou zprávu, která je uložena na integrovaném modulu VoIP. Na získanou hlasovou zprávu jste upozorněni: Na systémovém telefonu je zobrazen počet nových hlasových zpráv, po zvednutí sluchátka či HandsFree jste upozorněni na novou zprávu hlasovou výzvou a dále můžete být upozorněni textovou zprávou SMS, pokud je vaše PBX osazena některým z GSM modulů.

Celková délka zaznamenané hlasové zprávy je maximálně 1 minuta. Přístup k uloženým hlasovým zprávám je umožněn z jakékoliv vnitřní telefonní linky. V případě, že pro poslech zprávy využijete jinou, než vlastní telefonní linku, pak je třeba přístup ke schránce potvrdit správným uživatelským heslem. Vně PBX je dovolen poslech zaznamenaných hlasových zpráv uživatelům služby Mobility Extension.

Tento návod by Vám měl usnadnit správné nastavení služby VoiceMail a pomoci při užívání této služby.

Tento návod naopak neřeší nastavení VoIP modulu, jako celku. K tomu je určen jiný podrobný návod.

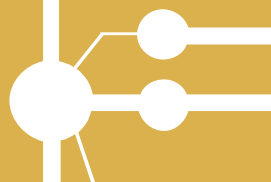


2. Jak používat Hlasovou poštu

Poté co je povoleno užívat hlasové schránky na VoIP modulu, může uživatel uplatnit přesměrování do této hlasové schránky.

2.1. Přesměrování do hlasové schránky VoIP modulu

Pro přesměrování do hlasové schránky může uživatel použít všech typů přesměrování, která lze na PBX vytvořit (okamžité, při nepřítomnosti, při obsazení). Vždy je ale třeba toto přesměrování provádět, jako by se přesměrovalo na vnější telefonní linku, tedy vždy s potvrzením tlačítka FLASH na vlastním telefonním přístroji.

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
# 1 1 nnPmm	1. Pokud chcete <u>všechny své hovory</u> přesměrovat do hlasové schránky, volte "#11nnPmm", kde nn je "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky, která má být přesměrována do hlasové schránky.....
nebo # 1 2 nnPmm	2. Nebo pokud chcete hovory přesměrovat na kolegu mimo firmu pouze v případě <u>svého obsazení</u> , volte "#12 nnPmm", kde nn je "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky, která má být přesměrována do hlasové schránky.....
nebo # 1 3 nnPmm	3. Nebo pokud chcete hovory přesměrovat na kolegu nebo na svůj mobilní telefon pouze v případě, že do několika vteřin <u>nevyzvednete svůj telefon</u> , volte "#13 nnPmm", kde nn je "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky, která má být přesměrována do hlasové schránky.....
nebo # 1 4 nnPmm	4. nebo pokud chcete hovory přesměrovat současně podle bodu 2 i 3, volte "#14 nnPmm", kde nn je "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky, která má být přesměrována do hlasové schránky.....
	Stiskněte tlačítko "FLASH" nebo "R"

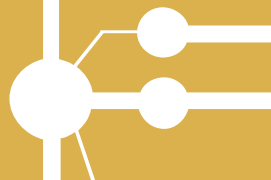

Vyslechněte si zprávu o provedení služby



Zavěste

C Přesměrovat můžete pouze v případě, že Vám to bylo při programování ústředny povoleno a máte pro dané číslo oprávnění podle omezení pro soukromé hovory.

Pokud chcete všechna svá přesměrování zrušit:



Zvedněte sluchátko



V případě trvalého přesměrování Vám hlasová zpráva oznámí, že máte přesměrováno



Volte "#10"



Vyslechněte si zprávu o provedení služby

Např.: Pokud si chce vnitřní linka s číslem 11 vytvořit okamžité přesměrování do hlasové schránky a nebyla měněna výchozí nastavení na VoIP modulu a v nastavení PBX, pak se toto přesměrování provede stiskem:

#11 86 5 11 FLASH.



2.2. Výběr hlasové schránky VoIP modulu


Na získanou hlasovou zprávu jste upozorněni: Na systémovém telefonu je zobrazen počet nových hlasových zpráv, po zvednutí sluchátka či HandsFree jste upozorněni na novou zprávu hlasovou výzvou a dále můžete být upozorněni textovou zprávou SMS, pokud je vaše PBX osazena některým z GSM modulů.

2.2.1. Z osobní vnitřní linky

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
 Pmm	Volte "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky:
	Vyčkejte na vyzvednutí systému hlasové pošty a postupujte dle hlasového menu
	Zavěste

2.2.2. Z jiné vnitřní linky

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
 P	Volte "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na modulu VoIP:
	Vyčkejte na vyzvednutí systému hlasové pošty a postupujte dle hlasového menu
	Zavěste

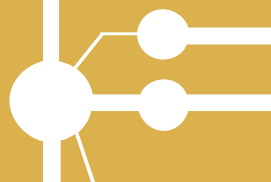


2.3. Zanechání hlasové schránky jiné lince


System hlasové pošty umožňuje zanechat hlasovou schránku jiné vnitřní lince přímým zavoláním do této schránky (pokud má tuto linka povolenu).

	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————)
8 6 Pmm	Volte "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vnitřní linky, které chcete uložit hlasovou schránku:
	Vyčkejte na vyzvednutí systému hlasové pošty a postupujte dle hlasového menu
	Zavěste

2.4. MENU Hlasové schránky

Pro „pohyb“ v MENU je následné schéma. Pro příslušnou akci stiskněte uvedené DTMF tlačítko na vašem telefonním přístroji.

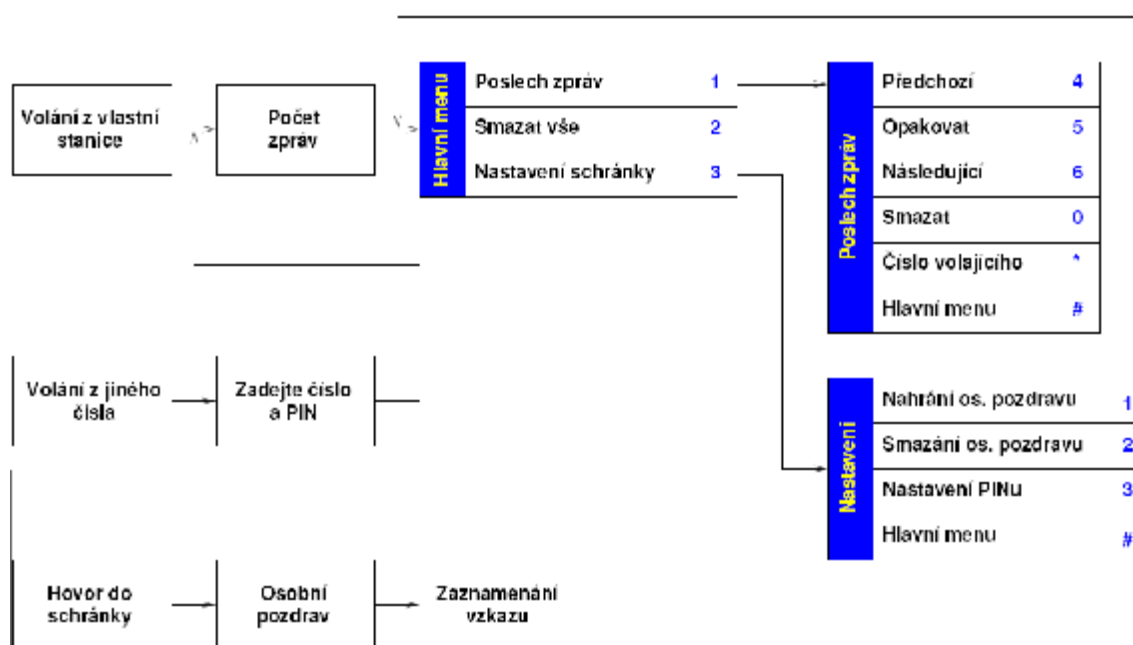

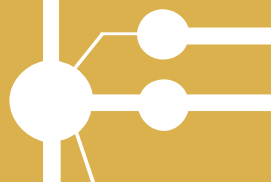

3. Nastavení

Pro zprovoznění služby VoiceMail na integrovaném VoIP modulu je třeba provést správná nastavení a povolení jak na VoIP modulu, tak i v samotné PBX 2N[®] OMEGA Lite. Většina nastavení na VoIP modulu jsou provedena ve výchozích parametrech z výroby a proto není nutné, pokud k tomu nejsou žádné jiné důvody, tyto měnit.


3.1. Uživatelská nastavení VoiceMail na VoIP modulu.

Tento návod předpokládá, že VoIP modul byl řádně nakonfigurován pro provoz na vaší vnitřní IP síti a z tohoto pohledu je PBX systém s VoIP modulem považován za funkční.


Uživatel si může povolit či zakázat používat systém hlasové pošty po řádném přihlášení k VoIP modulu.


3.1.1. Přihlášení do konfigurace

Konfigurace se provádí pomocí tzv. webového prohlížeče např. InternetExplorer. Jako adresu přihlašované stránky zadejte IP adresu VoIP modulu, kterou vám sdělí správce systému.

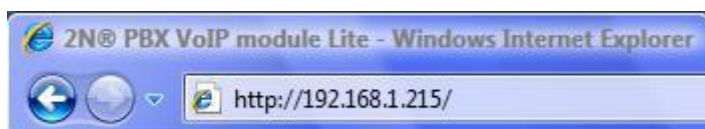

Zobrazí se přihlašovací dialog.

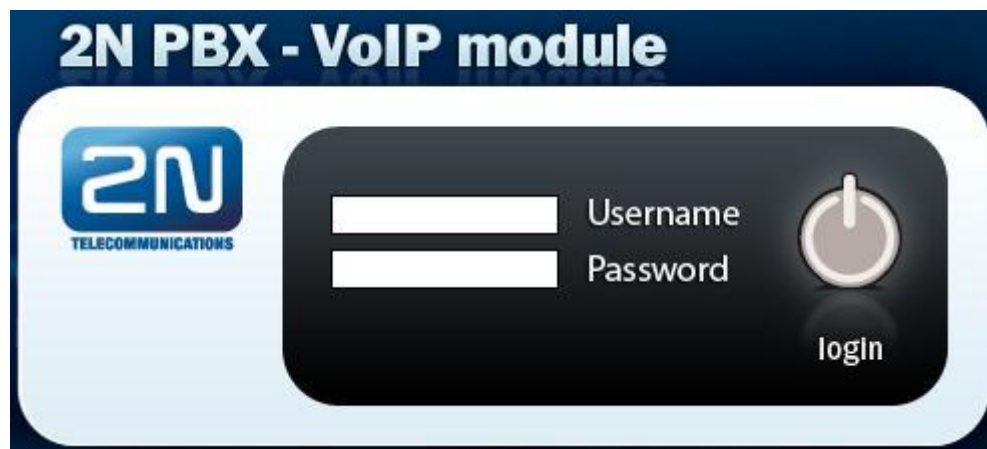


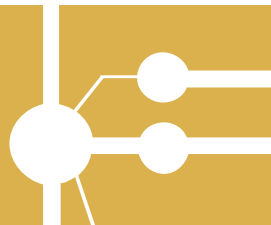

Zadejte:

Username = číslo vaší linky

Password = přihlašovací heslo (výchozí = 1111)

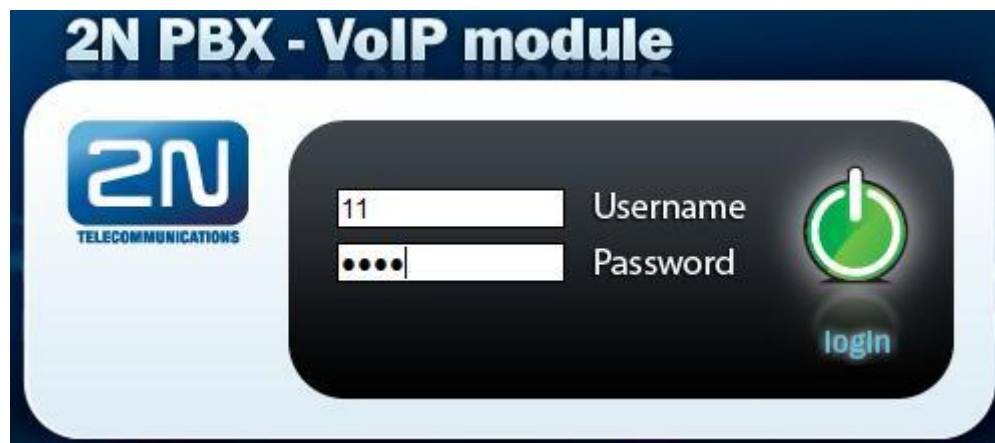


Přihlášení potvrďte stiskem tlačítka „login“.





3.1.2. Uživatelské parametry

Po přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka, kde je vidět, jaké možnosti má připojený VoIP modul.

Uživatelské nastavení se provádí v části „User management, Heslo“.

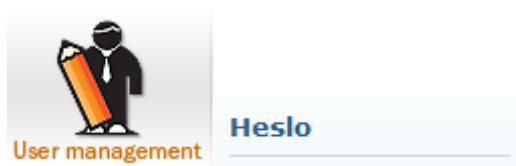

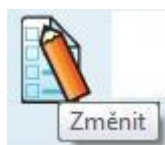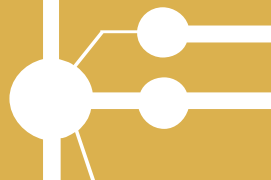

Pro změnu stiskněte tlačítko

Změna uživatele "11"

Nové heslo:

Potvrzení nového hesla:

Jazyk:

Výchozí aplikace:

Číslo linky:

Popis:

Hlasová pošta

Hlasová schránka povolena:

PIN:

Číslo pro SMS notifikace:

Zde zadejte:


Nové heslo = nové přihlašovací heslo do konfigurace.

Potvrzení nového hesla = zopakování nového hesla pro přihlášení do konfigurace

Jazyk = v jakém jazyce má být konfigurace zobrazena (CZ, EN, SK)

Hlasová schránka povolena = povoleno/nepovoleno.


PIN = 1111 (výchozí nastavení, které si uživatel může v hlasovém MENU následně změnit) – slouží pro vstup do hlasové schránky z jiné než své osobní linky

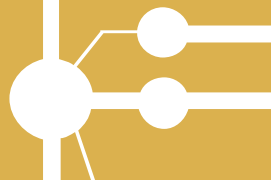

Číslo pro SMS notifikace = GSM číslo pro zasílání textových zpráv o obdržení hlasové zprávy v případě, že je PBX osazena některým GSM modulem s platnou SIM kartou.




Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit .

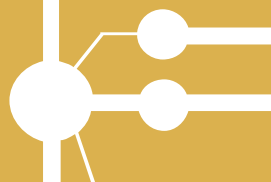

3.2. Administrátorská nastavení VoiceMail na VoIP modulu.

3.2.1. Přihlášení do konfigurace

Konfigurace se provádí pomocí tzv. webového prohlížeče např. InternetExplorer. Jako adresu přihlašované stránky zadejte IP adresu VoIP modulu.

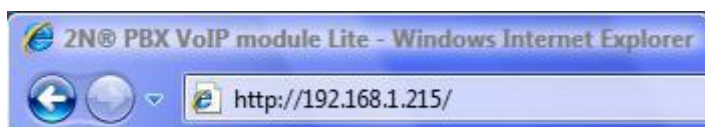


Zobrazí se přihlašovací dialog.




Zadejte:

Username = Přihlašovací jméno Administrátora
Password = Přihlašovací heslo Administrátora

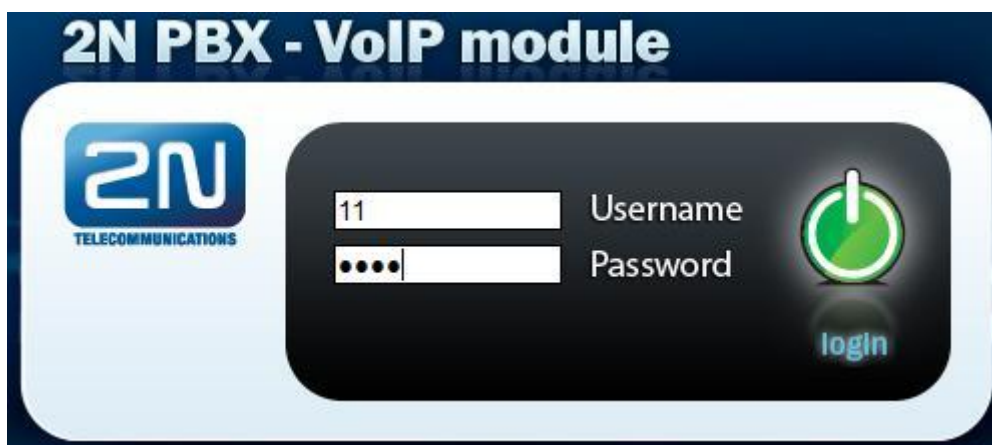

Přihlášení potvrďte stiskem tlačítka „login“.

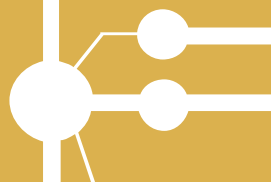

3.2.2. Licence hlasové pošty

Pro správnou funkci služby VoiceMail musí být do VoIP modulu zapsána licence, která povolí užívání této služby. Platnost licence pro VoiceMail zjistíte, ve webovém prohlížeči na úvodní stránce, kde je zobrazen kompletní výčet licencí. Spojení se provede odkazem na IP adresu VoIP modulu. Pro VoiceMail je zde zobrazen počet klientů, kteří mohou užívat službu VoiceMail (uživatelé hlasové pošty).

Pokud nejsou zobrazeni žádní uživatelé hlasové pošty, pak je třeba nejprve od dodavatele získat tuto licenci a do VoIP modulu ji vložit. Licence se zapisuje v konfiguračním nástroji v části „Administration, Přidání licence“.


The screenshot shows the 'Licence' configuration page in the 2N PBX - VoIP module web interface. The page has a dark blue header with the 2N logo and navigation tabs for SK, CZ, and EN. Below the header is a navigation bar with icons for Network, User management, Telephony services, Administration, and Status & Logs. On the left side, there is a sidebar menu with options like 'Základní nastavení', 'Filtrování', 'Mapování portů', 'DHCP server', 'DNS proxy', 'VRRP', 'Dynamické DNS', and 'Datové připojení'. The main content area is divided into two sections: 'Licence' and 'Systémové informace'. The 'Licence' section contains a table with the following data:

Jméno	2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Společnost	2N TELEKOMUNIKACE a.s.
E-mail	support@2n.cz
Uživatelé proxy serveru	10
VoIP hlasových kanálů	2
Uživatelé hlasové pošty	2
SNMP	Povoleno
SMS uživatelé	NEOMEZENO
Datové připojení	Povoleno
SIP	Povoleno
H.323	Povoleno
Softswitch	Povoleno
Softswitch hovory	NEOMEZENO
Vypršení (hodiny)	572

The 'Systémové informace' section contains the following data:

Výrobce	2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Verze	2.2.9
Sériové číslo	07-1179-0002
Doba běhu systému	2 dny 6:09:00
Doba běhu procesu	2 dny 6:08:07

At the bottom left of the interface, there is a 'Logout' button with a circular arrow icon.

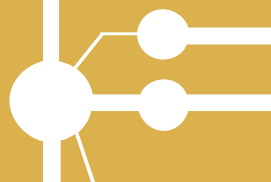

3.2.3. Linka hlasové pošty

Pro správnou funkci je nutná „linka“ pro hlasovou poštu. Proto nejprve proveďte kontrolu, zda taková linka existuje v části „Telephony services, Zařízení, Linky DISA“.



Pokud ne, pak je nutné takovou „linku“ vytvořit. Stiskněte tlačítko pro vytvoření nové „linky“ DISA.




Zadejte:

Typ DISA = Systém hlasové pošty

Max. číslic = 0

Popis = voicemail

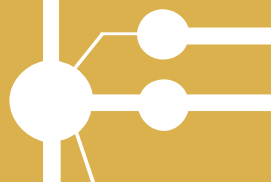

Změna linky SIP ID "22"

Typ DISA:

Maximální povolený počet číslic:

Popis:



Uložení potvrďte stiskem tlačítka

3.2.4. Šetřící automat - cesty

Ke správnému nastavení LCR je zapotřebí mít vytvořenu „Cestu“. Nastavení tzv. „cesty“ zkontrolujte v části „Telephony services, Šetřící automat (LCR), cesty“.




Šetřící automat (LCR)

- Časové intervaly
- Normalizace
- Tarifkace
- Blacklist
- Cesty
- LCR test

Cesty

Jméno cesty	Linky cest	Časové intervaly	Popis
VMS	DISA - voicemail	weekdays weekend workdays	

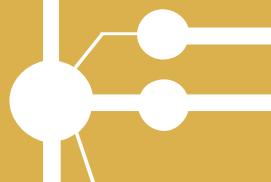

Pokud nebyla výchozí konfigurací „cesta“ vytvořena, pak je nutné ji založit



stiskem tlačítka přidat .

Změna cesty "VMS"

Jméno cesty:

Linky cesty:

- DISA - voicemail
- H.323 - Moje H.323 linka
- SIP - Moje SIP linka
- SIP - 24

[Přidat SIP linku](#)
[Přidat H.323 linku](#)
[Přidat SIM kartu](#)

Časové intervaly:

- weekdays
- weekend
- workdays

[Přidat denní skupinu](#)
[Přidat časový rozsah](#)

CLIP/CLIR: [Routování podle CLIPu](#)

Popis:

Zadejte:

Jméno cesty = VMS (libovolný název)

Linky cesty = DISA - voicemail


Časové intervaly = období, kdy se má hlasová pošta uplatnit

CLIP/CLIR = CLIP

Popis = Hlasová pošta (pouze informativní údaj, který nemá vliv na funkci hlasové pošty)




Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit .

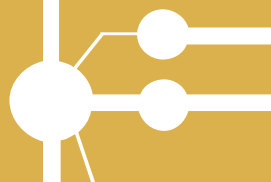

3.2.5. Šetřící automat - destinace

Aby byly hovory do hlasové schránky správně směrovány, je nutné nastavit tzv. „Šetřící automat - LCR“. Zkontrolujte, zda je LCR pro hlasové schránky nastaven. Musí být vytvořen „prefix“ směrem do PBX 2N[®] OMEGA Lite a do schránek uvnitř VoIP modulu.

Nastavení zkontrolujte v části „*Telephony services, Šetřící automat (LCR)*“:

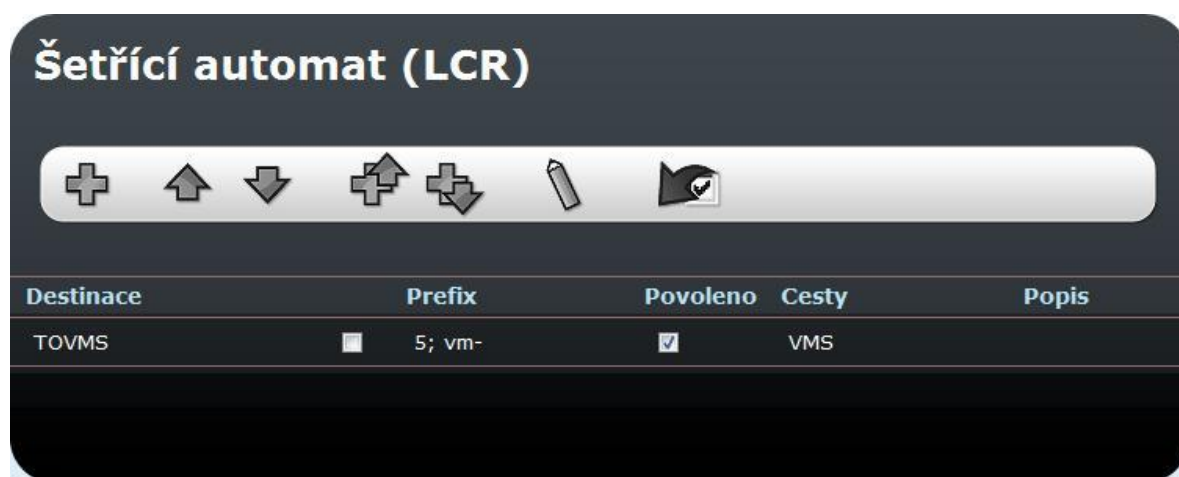


Jako výchozí směr by měl být vytvořen:

Prefix do hlasové schránky = 5 (lze uživatelsky změnit a nebude mít vliv na funkci hlasové pošty). Určuje, jak se bude do hlasové schránky přistupovat.

Prefix do PBX 2N[®] OMEGA Lite = vm- (musí být takto vytvořeno a nelze vynechat. V opačném případě nebude systém hlasové pošty funkční).

!! Pokud budete měnit Prefix do hlasové pošty, pak je nutné změnit i směrovací pravidlo pro SIP proxy !!

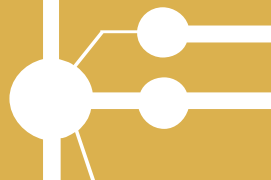

Změnu prefixu LCR provedete označením příslušného řádku v LCR a



následným stiskem tlačítka změnit

Změna položky tabulky LCR s indexem

Povoleno:

Jméno destinace: TOVMS

Prefix 1:

Prefix 2:

Prefix 3: [Přidat další...](#)

Popis:


Jméno cesty: [Přidat cestu](#)

Výběr linky:

Popis:

Provedte požadovanou změnu prefixu a tuto potvrďte stiskem tlačítka změnit



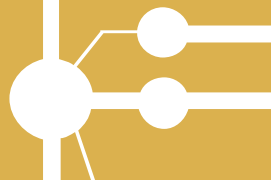

Pokud není Prefix do hlasové pošty a PBX vytvořen je nutné jej založit. Stiskněte tlačítko pro vytvoření nové podmínky šetřícího automatu stiskem tlačítka



přidat .

Zadejte:

Jméno destinace = TOVMS (libovolný název)

Prefix 1 = 5 (výchozí, ale je možné změnit dle vaší potřeby)


Prefix 2 = vm- (je nutné takto nastavit a ne jinak !!)

Popis = Hlasová pošta (pouze informativní údaj, který nemá vliv na funkci hlasové pošty)

Jméno cesty = VMS (na základě takové vytvořené cesty, pokud není cesta do hlasové pošty vytvořena, pak je nutné ji vytvořit)



Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit .

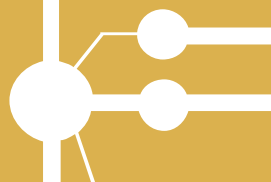

3.2.6. Šetřící automat - normalizace


Pro správnou funkci je třeba volaná čísla v systému hlasové pošty normalizovat. Kontrolu vytvořené „normalizace“ čísel hlasové pošty provedete v části „Telephony services, Šetřící automat (LCR), normalizace“.



Normalizace

Toolbar: +, ↑, ↓, ↕, ↕, ✎, 📄

Linka	Prefix	Odstranit počet	Přidat číslo	Typ	Popis
■	5		vm-		Odchozí volaný

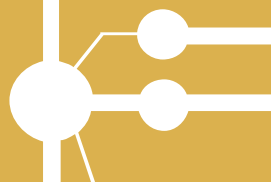

Pokud není normalizace čísel vytvořena je potřeba ji založit stiskem tlačítka



Změna LCR normalizace


Linka:	<input type="text" value="Any"/>
Prefix:	<input type="text" value="5"/>
Odstranit počet:	<input type="text" value="0"/>
Přidat číslo:	<input type="text" value="vm-"/>
Typ:	<input type="text" value="Odchozí volaný"/>
Regulární výraz:	<input type="text" value="^5"/>
Pravidlo:	<input type="text" value="vm-<math>\\$R</math>"/>
Popis:	<input type="text"/>

Zadejte:

- Linka = Any - Jakákoliv
- Prefix = 5 (výchozí, ale je možné změnit dle vaší potřeby)
- Odstranit počet = 0
- Přidat číslo = vm-(je nutné takto nastavit a ne jinak !!)
- Typ = Odchozí volaný
- Popis = Hlasová pošta (pouze informativní údaj, který nemá vliv na funkci hlasové pošty)

Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit



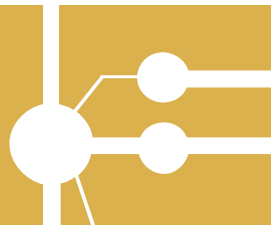

3.2.7. SIP proxy

Pro správnou funkci je nutné dále nastavit směrovací pravidlo pro SIP proxy. Kontrolu nastavení provedete v části „Telephony services, SIP proxy“.




SIP proxy

- Vypnout SIP Proxy
- Registrace

Směrovací pravidla pro SIP proxy

Když prefix	Odeber	Přidej	Proveď akci	S parametrem			
sip:1	0		propojit do LCR	SIP - Moje SIP linka			<input type="checkbox"/>
sip:5	0		propojit do LCR	SIP - Moje SIP linka			<input type="checkbox"/>
jiný	0		vyhledání registrace				

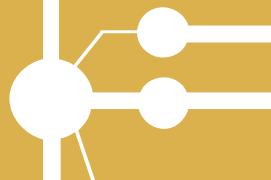

Pokud není směrovací pravidlo pro SIP proxy hlasové pošty vytvořeno je



potřeba pravidlo založit stiskem tlačítka přidat

Změna položky pravidla

Když prefix:	<input type="text" value="sip:5"/>
Odeber:	<input type="text" value="0"/>
Přidej:	<input type="text"/>
Proveď akci:	<input type="text" value="propojit do LCR"/>
S parametrem:	<input type="text" value="SIP - Moje SIP linka"/>

Zadejte:

Když prefix = sip:5 (výchozí, ale je možné změnit dle vaší potřeby)

Odeber = 0


Proveď akci = propojit do LCR (vybráním z nabídky)

S parametrem = SIP – Moje SIP linka (vybráním z nabídky)



Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit

Nyní jsou všechna systémová nastavení provedena a je třeba zkontrolovat a nastavit jednotlivé uživatele systému VoiceMail na integrovaném modulu VoIP PBX 2N[®] OMEGA Lite.

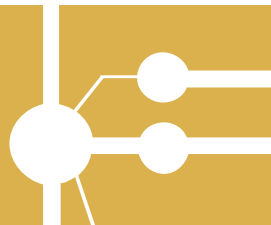

3.2.8. Uživatelé


Jednotlivým uživatelům je třeba používání hlasové pošty povolit. Nastavení zkontrolujte v části „User management, Uživatelé“.



Uživatelé

Jméno	Skupina	Jazyk	Číslo linky	Popis			
11	PBX users	English					<input type="checkbox"/>
12	PBX users	English					<input type="checkbox"/>
13	PBX users	English					<input type="checkbox"/>
14	PBX users	English					<input type="checkbox"/>
Admin	Administrators	Česky		Administrator			<input type="checkbox"/>
siphone	Administrators	English					<input type="checkbox"/>

Po každém resetu PBX je provedeno načtení všech vnitřních linek PBX.

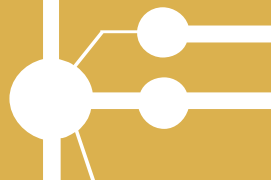

Stiskem tlačítka změnit  u uživatele, vstoupíte do prostředí nastavení.

Změna uživatele "11"

Uživatelské jméno:

Nové heslo:

Potvrzení nového hesla:

Skupina:

Jazyk:

Výchozí aplikace:

Práva: UŽIVATELÉ+LINKY+LCR UŽIVATELÉ LINKY LCR SMS

Zakázaná práva: UŽIVATELÉ+LINKY+LCR UŽIVATELÉ LINKY LCR SMS

Číslo linky:

Popis:

Hlasová pošta

Hlasová schránka povolena:

PIN:

Číslo pro SMS notifikace:

Parametry vytvořené defaultním načtením z PBX doporučujeme neměnit. V této části se jedná pouze o to, zda povolit či nepovolit používání Hlasové pošty a provést dodatečné nastavení s tím spojené.

Zadejte:


Hlasová schránka povolena = povoleno/nepovoleno

PIN = 1111 (výchozí nastavení, které si uživatel může v hlasovém MENU následně změnit) – slouží pro vstup do hlasové schránky z jiné než své osobní linky

Číslo pro SMS notifikace = GSM číslo pro zasílání textových zpráv o obdržení hlasové zprávy v případě, že je PBX osazena některým GSM modulem s platnou SIM kartou.



Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit  .

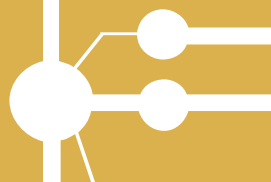

V nastavení neměňte:


Uživatelské jméno = číslo linky PBX, tak je vytvořeno v PBX a slouží jako identifikace uživatele. Musí být vždy shodné s nastavením v PBX pro daného uživatele.


3.2.9. Hlasové Menu

Součástí systému hlasové pošty je „Hlasové Menu“, které uživatele systémem provází. Toto hlasové menu je zpravidla součástí VoIP modulu. V případě nutnosti toto hlasové menu změnit je třeba celé hlasové menu do VoIP modulu nahrát.

Nahrání hlasového menu se provádí v části „*Telephony services, Zařízení, Linky DISA*“.

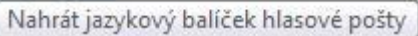

Stiskem tlačítka  je zobrazena stránka, kde je třeba vybrat cestu k jazykovému balíčku hlasového menu a nahrání potvrdit stiskem tlačítka přidat.

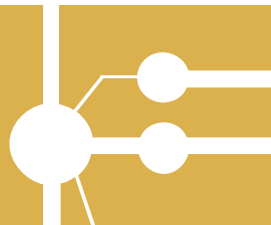

3.3. Nastavení VoiceMail na PBX.


Na PBX je nutné pro správnou funkci vytvořit svazek linek VoIP. Ve výchozím nastavení je to svazek číslo 6. Služba pro přímé obsazení tohoto svazku je „86“ – pokud nebylo nastavením změněno.


!! Nastavení PBX je předmětem příručky „Konfigurační nástroj“ a tento návod jej neuvádí!

Jednotliví uživatelé hlasových schránek na VoIP modulu musí mít povolen přímý náběh na svazek VoIP. Ve výchozí konfiguraci je opět povoleno.

2N[®] OMEGA Lite

Hlasová pošta

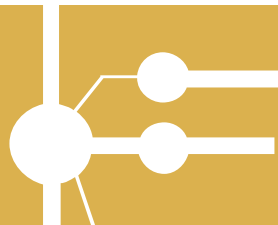

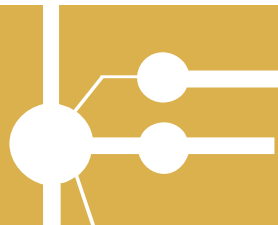

Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastnosti výrobku.

Výrobek používejte v souladu s návodem pro účely, pro které byl navržen a vyroben. Po uplynutí životnosti výrobku nebo jeho částí likvidujte tyto předměty v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí.