


## **Mechanická instalace**


EntryCom antivandal se instaluje „do zdi“ pomocí zápusné kovové instalační krabice. Instalace je možná pouze v prostředí chráněném před deštěm a stékající vodě!

1. Z krabice nestrhávejte papírové samolepky, slouží jako ochrana vyřezaných závitů před zanešením maltou během zazdívání krabice.
2. Pokud instalujete sestavu více modulů, spojte navzájem jejich instalační krabice pomocí přiložených šroubů a spojovacího profilu **B**. Moduly je možné spojovat podle potřeby vodorovně i svisle (viz obrázky). Pro zajištění elektrického spojení modulů propojovacím kabelem vylomte v krabicích kabelové záslepky **A** v místech označených na obrázcích tlustými šipkami. Na jejich místa vložte bílé kabelové průchodky.
3. Vysekejte do zdi díru pro instalační krabici. Hloubka díry musí být dostatečná pro zapuštění instalační krabice do zdi.
4. Do vysekané díry přiveďte všechny potřebné přívodní vodiče (vodiče tel. linky, dveřního zámku, napájení podsvětlení tlačítek, případně vodiče pro videosignál).
5. Pomocí šroubováku rozevřete záchytné packy krabice.
6. Krabici vložte do vysekané díry, připravené přívodní vodiče protáhněte některým z vylamovacích otvorů **A**. Pokud instalujete sestavu modulů, přiveďte přívodní vodiče do základního modulu (tj. do modulu s reproduktorem a svorkovnicí na desce plošných spojů).
7. Zazděte montážní krabici (případně sestavu krabic) do zdi. Přední okraj krabice musí lícovat se zdí, případně může být do zdi mírně zapuštěn (max. 8mm). V žádném případě nesmí žádná část krabice vyčnívat ze zdi! Rovněž dávejte pozor, aby se malta nedostala do instalační krabice.
8. Po ztvrdnutí malty je možné k montážní krabici připevnit čelní panel s elektronikou. K jeho připevnění použijte přiložené bezpečnostní šrouby a klíč.

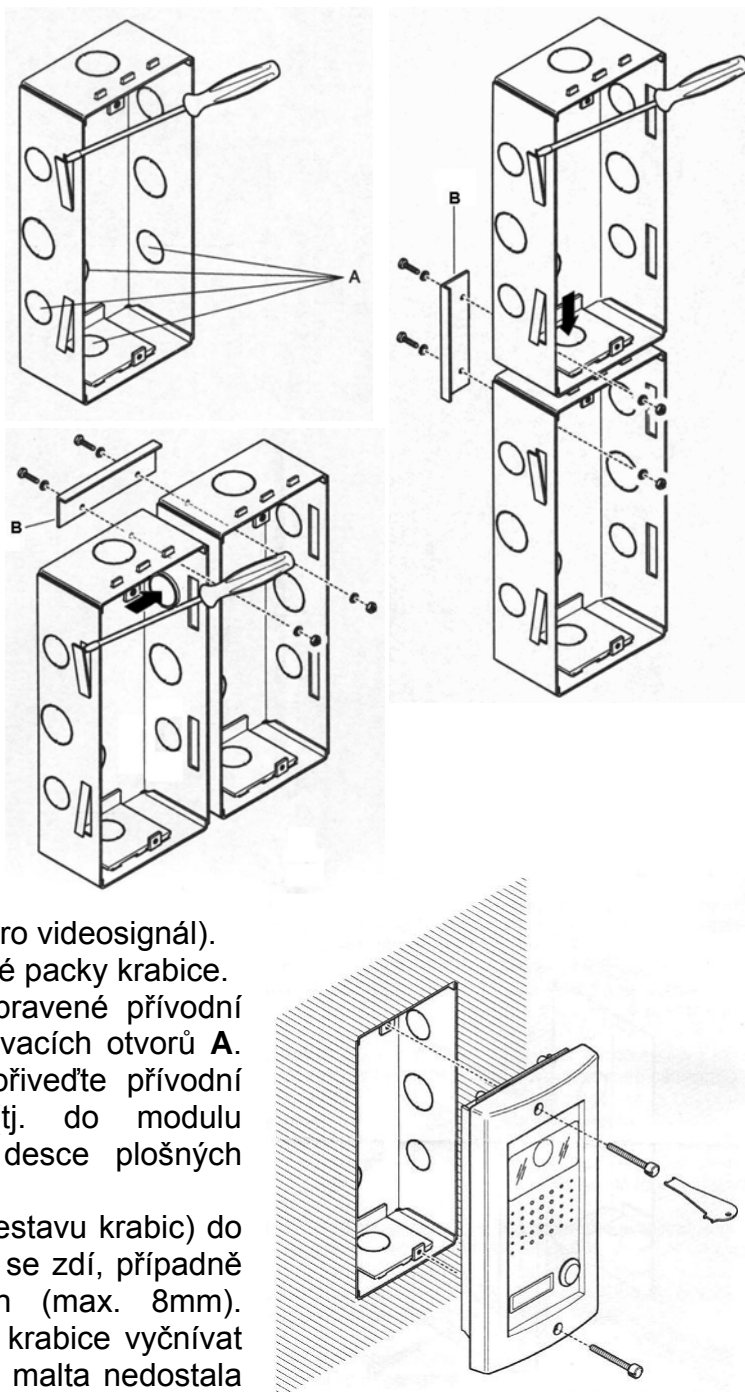

## Vložení štítků jmenovek

Přístup ke štítkům jmenovek je možný po uvolnění desky plošných spojů z pružných paciček, kterými je deska připevněna k čelnímu panelu. Pro vložení a výměnu štítků jmenovek platí to samé, co pro běžnou verzi EntryComu. Štítky se vkládají mezi dva plastové díly jmenovek, před tenkou bílou fólií, která slouží k rovnoměrnému rozdělení světla na ploše jmenovky. Pozor při programování, s výjimkou rozšiřujícího modulu bez klávesnice má antivandal provedení jiné číslování tlačítek! Číslo tlačítek provedení antivandal odpovídají číslům pravého sloupce půlených tlačítek na normálním provedení. Např. na základním modulu nezačínají čísla tlačítek od 1, ale má číslování 4, 5, 6.

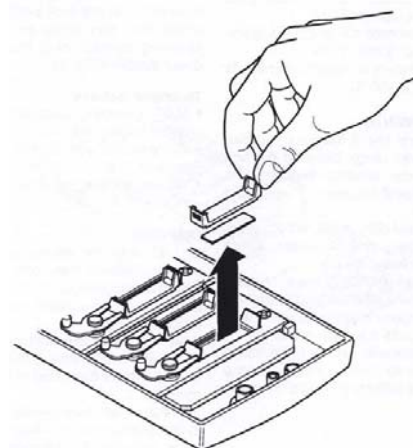

## Elektrická instalace

1. Pomocí šroubováku připojte přívodní vodiče do svorkovnice na desce plošných spojů.
2. Vodiče vytvarujte tak, aby se dostaly do prostoru za deskou přes její horní okraj (viz obrázky).
3. Pokud instalujete sestavu modulů, připojte k základní desce propojovací kabel a jeho konec provlékněte bílou kabelovou průchodkou do sousední krabice. Po dokončení instalace základního modulu připojte k tomuto kabelu desku rozšiřujícího modulu.
4. Do bílých konektorů umístěných na horní straně desky připojte mikrofon a reproduktor ze předního panelu.



## Připevnění desky plošných spojů k panelu

1. Uchopte desku plošných spojů do ruky a přiložte její horní stranu k horním pružným pacičkám na panelu tak, aby výčnělky na horní straně desky zapadly do výřezů v pacičkách.
2. Otáčením desky nasazené v předních pacičkách ve směru šipek dosáhnete zacvaknutí výčnělku ve střední části desky do výřezu ve střední pacičce. V případě modelu s numerickou klávesnicí je třeba kontrolovat správné sesazení konektorů klávesnice ve spodní části desky.
3. Zatlačením na desku v její spodní části jí stejným způsobem nacvakneme do dolních paciček.

